ORIANA II – A24662E

pour utilisation avec le FORT SELWOOD 1,2 MÈTRE II - A23837E

INSTRUCTIONS D'INSTALLATION ET D'OPÉRATION

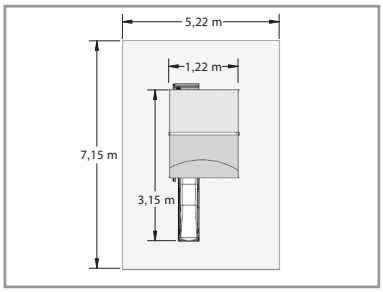

⚠AVERTISSEMENT

Pour réduire le risque de blessure sérieuse ou de mort, vous devez lire et suivre ces instructions. Gardez ces instructions, consultez-les souvent et remettez-les à tout nouveau propriétaire. Les renseignements pour joindre le fabricant sont fournis ci-dessous.

ZONE DE SÉCURITÉ SANS OBSTACLE - surface de **5,22 x 7,15 m** nécessite une surface protectrice. Voir la page 3.

HAUTEUR DE CHUTE VERTICALE MAXIMUM - **1,8 M**

CAPACITÉ - maximum de **4** usagers âgés de **3** à **10** ans; poids limite par enfant : **110 lbs. (49,9 kg)**.

USAGE RÉSIDENTEL SEULEMENT. Pas à l'intention des endroits publics tels les écoles, les églises, les garderies ou les parcs.

Glissoire vendue séparément

Assemblage à l'aide de 2 personnes

POUR UTILISATION DOMESTIQUE FAMILIALE EXTÉRIEURE SEULEMENT

SELWOOD PRODUCTS

Europe
The Granary, Weathercock Hill
Chevington, Bury St
Edmunds, Suffolk IP29 5RG

Amérique du Nord
375 Sligo Road West.
P.O. Box 10 Mount Forest
Ontario, Canada N0G 2L1

Australie
Unit 6/168 - 180 Victoria Road
Marrickville, Sydney NSW 2204

FR: Pour obtenir la notice de montage dans votre langue, cliquez sur www.selwoodproducts.com
DE: Gehen Sie auf www.selwoodproducts.com um die Bauanleitung in thre Sprache zu bekommen.

www.selwoodproducts.com

Table des matières

Avertissements et instructions pour jouer en sécurité . . p. 2
Lignes directrices pour recouvrement protecteur . . . . . p. 3
Instructions d'entretien . . . . . p. 4
À propos de notre bois – Garantie limitée. . . . . p. 5
Clés pour un assemblage réussi . . . . . p. 6
Feuilles De Conversion Au Système Métrique . . . . . .p. 7,8
ID de pièces . . . . . p. 9

3404662E

Rév 04/11/2012

Avertissements et instructions pour jouer en sécurité

LA SUPERVISION CONTINUE D'ADULTE EST NÉCESSAIRE. La plupart des blessures graves et des morts en lien avec le centre de jeu se sont produites lorsque des enfants étaient sans supervision! Nos produits sont conçus pour répondre aux exigences des standards de sécurité obligatoires et volontaires. Le respect de tous les avertissements et recommandations des présentes instructions réduira le risque de blessures graves ou fatales des enfants qui utilisent le centre de jeu. Revoyez régulièrement les avertissements et les instructions de sécurité avec vos enfants et assurez-vous qu'ils les comprennent et les respectent. N'oubliez pas que la supervision sur place d'un adulte est nécessaire pour les enfants de tous les âges.

AVERTISSEMENT

DANGER DE BLESSURE SÉRIEUSE À LA TÊTE
L'installation sur le ciment, l'asphalte, la terre, le gazon, le tapis ou autres surfaces dures crée un risque de blessure sérieuse ou de mort s'il y a une chute au sol. Installez et entretenez une surface absorbante sous le centre de jeu et autour du centre de jeu tel que recommandé à la page 3 des présentes instructions.

DANGER DE COLLISION
Placez le centre de jeu sur une surface nivelée à au moins 6 pieds de tout obstacle tel qu'un garage, une clôture, un poteau, un arbre, un trottoir, un mur, du bois de paysagement, des roches, une corde à linge ou des câbles électriques. (Voir la section ZONE DE SÉCURITÉ SANS OBSTACLE sur la page couverture)

DANGER DE SUFFOCATION
Avant l'assemblage, ce produit comprend de petites pièces. NE PERMETTEZ PAS aux enfants de moins de 5 ans de s'approcher d'écrous, de rondelles, de sacs de plastique ou d'autres petites pièces.

STRANGULATION HAZARD
- NE PERMETTEZ JAMAIS aux enfants de jouer avec des cordes, des cordes à linge, des câbles, des chaînes ou des items semblables à des cordes lorsqu'ils utilisent ce centre de jeu ou de fixer ces items au centre de jeu.
- NE PERMETTEZ JAMAIS aux enfants de porter des vêtements amples, des ponchos, des capuchons, des capes, des colliers, des items avec des coulisses, des cordes ou des attaches lorsqu'ils utilisent ce centre de jeu.
- NE PERMETTEZ JAMAIS aux enfants de porter des casques de bicyclette ou de sports lorsqu'ils utilisent ce centre de jeu.

Si vous permettez ces items, même des casques avec des courroies sous le menton, le risque de blessure sérieuse ou de mort des enfants en raison d'enchevêtrement et d'étranglement augmente.

DANGER DE BASCULEMENT
NE PERMETTEZ PAS aux enfants d'utiliser le centre de jeu jusqu'à ce que l'assemblage soit terminé et que le centre de jeu soit ancré correctement.

AVERTISSEMENT – Instructions pour jouer en sécurité

- ✓ Respecter les limites de capacité de votre centre de jeu. Consultez la page couverture.
- ✓ Habillez les enfants avec des vêtements ajustés et des souliers fermés.
- ✓ Apprenez aux enfants à s'asseoir avec tout leur poids au milieu du siège de balançoire pour éviter des mouvements de balancement erratique ou pour éviter de tomber de la balançoire.
- ✓ Vérifiez pour voir si le bois est fendu, brisé ou craqué; Vérifiez aussi s'il y a des pièces de quincaillerie manquantes, desserrées ou coupantes. Avant de jouer, remplacez, serrez et/ou sablez tel que nécessaire.
- ✓ Assurez-vous que les cordes d'escalade suspendue, les échelles de corde, les chaînes et les câbles sont attachés aux deux extrémités et qu'ils ne peuvent pas faire une boucle et créer un danger d'étranglement.
- ✓ Lors de journées ensoleillées ou chaudes, vérifiez la glissoire et les autres appareils de plastique pour vous assurer qu'ils ne sont pas trop chauds (pour éviter les brûlures). Refroidissez les glissoires et les appareils chauds avec de l'eau et séchez-les avant de les utiliser.
- ✘ Ne permettez pas aux enfants de porter des chaussières dont les orteils ou le talon est exposé tel que des sandales, des flip–flop ou des clog.
- ✘ Ne permettez pas aux enfants de marcher devant, entre, derrière ou près des appareils en mouvement.
- ✘ Ne laissez pas les enfants torsader les chaînes ou les cordes de balançoire ou de les passer par-dessus la barre de support du haut. Ceci pourrait réduire la solidité de la chaîne ou de la corde et pourrait causer une défaillance prématurée.
- ✘ Ne laissez pas les enfants descendre des appareils qui sont encore en mouvement.
- ✘ Ne laissez pas les enfants monter sur l'équipement mouillé.
- ✘ Ne permettez pas aux enfants de jouer violemment ou d'utiliser l'équipement d'une façon pour lequel il n'est pas conçu. Il peut être dangereux de monter ou de sauter d'un toit, d'une plateforme élevée, d'une balançoire, d'un appareil à grimper, d'une échelle ou d'une glissoire.
- ✘ Ne permettez pas aux enfants de balancer des appareils ou sièges vides.
- ✘ Ne permettez pas aux enfants de glisser la tête la première ou de monter par le bas de la glissoire.

⚠Recouvrement protecteur - Réduire le risque de blessure sérieuse à la tête en raison de chute

Une des choses les plus importantes que vous pouvez faire pour réduire le risque de blessure grave à la tête est d'installer un recouvrement protecteur qui absorbe les chocs sous le centre de jeu et tout autour. Le recouvrement protecteur devrait être appliqué à une profondeur appropriée pour la hauteur de l'équipement selon le standard ASTM F1292. Il y a divers types de surface à choisir. Suivez ces lignes directrices en fonction du produit que vous choisissez :

Matériaux en vrac

- Maintenez une profondeur minimale de 9 pouces de matériaux en vrac tels que du paillis, des fibres de bois d'ingénierie (EWF) ou caoutchouc déchiqueté/recyclé pour de l'équipement de 8 pied de haut; et de 9 pouces de sable ou de gravillon pour l'équipement jusqu'à 5 pied de haut. Avec le temps, une surface initiale de 12 pouces se compactera à environ 9 pouces de profondeur. Le recouvrement se compactera, se déplacera et se tassera et devrait être raclé périodiquement pour maintenant la profondeur minimale de 9 pouces.
- Utilisez un minimum de 6 pouces de recouvrement protecteur pour l'équipement de 4 pieds ou moins de hauteur. S'il est entretenu correctement, ceci devrait être suffisant. (À une profondeur inférieure à 6 pouces, le matériel protecteur se déplace et se compacte trop facilement.)

NOTE : N'installez pas d'équipement de jeu résidentiel sur du ciment, de l'asphalte ou toute autre surface dure. Une chute sur une surface dure pourrait causer de blessures graves à l'utilisateur. Le gazon et la terre ne sont pas des recouvrements protecteurs puisque l'usure et des facteurs environnementaux peuvent réduire leur efficacité en matière d'absorption de chocs. Le tapis et les petits tapis minces ne sont pas des recouvrements protecteurs adéquats. L'équipement au sol comme un carré de sable, un mur d'activités, une maisonnette ou d'autres équipements qui ne sont pas élevés ne requiert pas de recouvrement protecteur.

- Utilisez le confinement (par exemple, creuser autour du périmètre et/ou entourer le périmètre d'une bordure de paysagement). N'oubliez pas de prendre en considération le drainage de l'eau.
- Périodiquement, raclez, vérifiez et entretenez la profondeur du matériel de recouvrement en vrac. Marquez la profondeur adéquate sur les poteaux de support de l'équipement de jeu puisque ceci vous aidera à voir où le matériel s'est tassé et doit être raclé et/ou rempli de nouveau. Assurez-vous de racler et de redistribuer également le recouvrement aux endroits très utilisés.
- N'installez pas de matériaux en vrac sur des surfaces dures comme le ciment ou l'asphalte.

Surfaces coulées ou tuiles en caoutchouc préfabriquées

Vous pourriez utiliser un recouvrement autre que du matériel en vrac tel que des tuiles en caoutchouc ou des surfaces coulées.

- L'installation de ces surfaces requiert généralement un professionnel et ne sont pas des projets de bricolage.
- Passez en revue les caractéristiques de surface avant d'acheter ce genre de surface. Demandez à l'installateur/fabricant un rapport montrant que le produit a été testé pour respecter les standards de sécurité suivant : ASTM F1292 *Standard Specification for Impact Attenuation of Surfacing Materials within the Use Zone of Playground Equipment*. Ce rapport devrait montrer la hauteur particulière pour laquelle la surface est conçue pour protéger contre des blessures sérieuses à la tête. Cette hauteur devrait être la même que la hauteur de chute (distance verticale entre la surface de jeu désignée (*surface élevée pour se tenir debout, s'asseoir ou grimper*) et la surface de protection dessous) de votre équipement de jeu ou supérieure à celle-ci.
- Vérifiez régulièrement la surface protectrice contre l'usure.

Emplacement

Il est essentiel de choisir un bon emplacement et d'entretenir la surface protectrice. Consultez le diagramme de la page couverture. Assurez-vous :

- De prolonger la surface d'au moins 6 pieds de l'équipement, dans toutes les directions.
- Pour les balançoires va-et-vient, de prolonger la surface protectrice en avant et en arrière de la balançoire, d'une distance égale au double de la hauteur de la barre horizontale à partir de laquelle la balançoire est suspendue.
- Pour les balançoires à pneus, de prolonger la surface dans un cercle dont le rayon est égal à la hauteur de la chaîne ou de la corde suspendue, plus 6 pieds, dans toutes les directions.

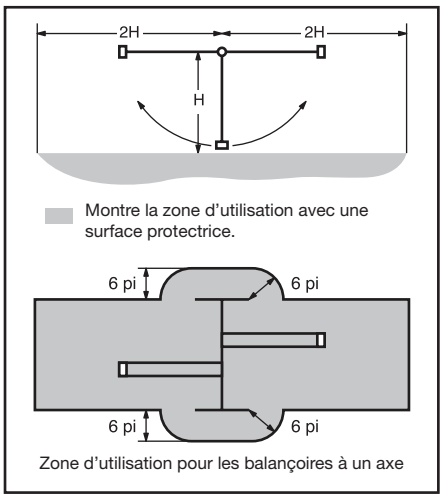

Zone d'utilisation pour les balançoires à un axe

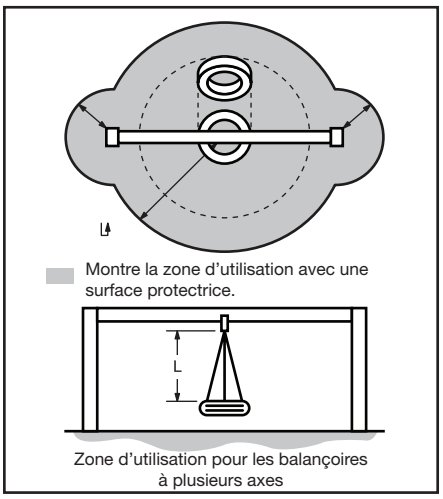

Zone d'utilisation pour les balançoires à plusieurs axes

Provient du CPSC Outdoor Home Playground Safety Handbook. At www.cpsc.gov/CPSCPUB/PUBS/324.pdf

Instructions d'entretien

Votre système de jeu Big Backyard est conçu et construit avec des matériaux de qualité avec la sécurité de votre enfant en tête. Comme pour tous les produits extérieurs utilisés par les enfants, il s'usera et sera affecté par la température. Pour maximiser le plaisir, la sécurité et la longévité de votre centre de jeu, il est important que vous, le propriétaire, l'entreteniez correctement.

Vérifiez ce qui suit au début de chaque saison de jeu :

QUINCAILLERIE :

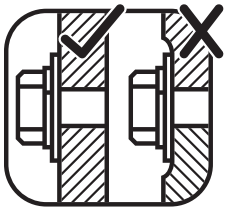

- ✓ Vérifiez les pièces de métal pour la rouille. Si des pièces sont rouillées, sablez-les et repeinturez-les en utilisant une peinture sans plomb respectant le code 16 CFR 1303.
- ✓ Inspectez et serrez toutes les pièces. Sur les assemblages de bois, NE SERREZ PAS TROP puisque cela écrasera le bois et causera la fente du bois.
- ✓ Vérifiez s'il y a des bords tranchants ou des filets de vis qui dépassent; ajoutez des rondelles si nécessaire.

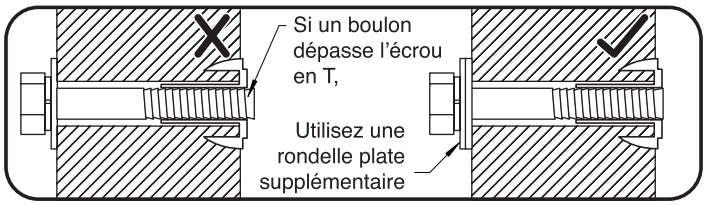

SURFACE ABSORBANTE DE CHOCS :

- ✓ Vérifiez s'il y a des objets étrangers. Raclez et vérifiez la profondeur des matériaux de surface protectrice (matériaux en vrac) pour éviter le compactage et maintenez la profondeur appropriée. Remplacez si nécessaire. (Consultez la section Recouvrement protecteur, page 3)

PIQUETS (ANCRES) :

- ✓ Vérifiez si les pièces sont serrées, endommagées ou détériorées. Le centre de jeu devrait être fixé solidement au sol avant d'être utilisé. Resécurisez les piquets et/ou remplacez-les si nécessaire.

CROCHETS DE BALANÇOIRE :

- ✓ Vérifiez qu'ils sont sécurisés et orientés correctement. Les crochets devraient faire une rotation librement et perpendiculairement à la poutre de support.
- ✓ Si les crochets grincent, lubrifiez les douilles avec de l'huile ou du WD-40®.

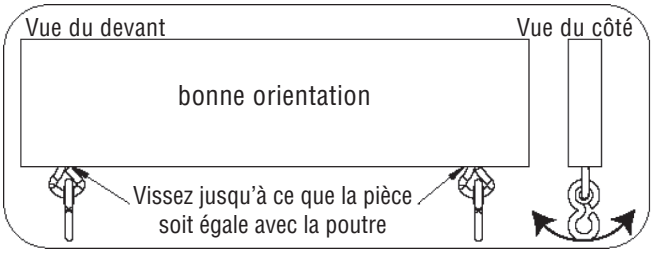

BALANÇOIRES, CORDES ET APPAREILS :

- ✓ Réinstallez-les si vous les aviez enlevés pour la saison froide. Vérifiez toutes les pièces qui bougent, y compris les sièges de balançoires, les cordes, les chaînes et les pièces contre l'usure, la rouille ou toute autre détérioration. Remplacez si nécessaire.
- ✓ Assurez-vous que les cordes sont serrées, attachées aux deux extrémités et qu'elles ne peuvent pas faire de boucle et créer un piège.

PIÈCES EN BOIS :

- ✓ Vérifiez toutes les pièces en bois pour toute détérioration, fissuration ou éclatement. Sablez les éclats et remplacez les pièces détériorées. Il est normal qu'il y ait de petites fissures et fentes dans le grain du bois.
- ✓ Si elles ne sont pas protégées, les pièces subiront des altérations atmosphériques. L'application régulière d'une teinture (latex) ou d'un hydrofuge extérieur améliora l'apparence et la durée de vie.

À vérifier deux fois par mois durant la saison de jeu :

PIÈCES DE QUINCAILLERIE :

- ✓ Assurez-vous que les pièces sont assez serrées. Elles doivent être fermement contre le bois, mais elles ne doivent pas l'écraser. NE SERREZ PAS TROP. Ceci causera la fente du bois.
- ✓ Vérifiez s'il y a des bords tranchants ou des filets de vis qui dépassent; Ajoutez des rondelles si nécessaire.

SURFACE ABSORBANTE DE CHOCS :

- ✓ Vérifiez s'il y a des objets étrangers. Raclez et vérifiez la profondeur des matériaux de surface protectrice (matériaux en vrac) pour éviter le compactage et maintenez la profondeur appropriée. Remplacez si nécessaire. (Consultez la section Recouvrement protecteur, page 3)

À vérifier une fois par mois durant la saison de jeu :

CROCHETS DE BALANÇOIRE :

- ✓ Vérifiez qu'ils sont sécurisés et orientés correctement. Les crochets devraient faire une rotation librement et perpendiculairement à la poutre de support.
- ✓ Si les crochets grincent, lubrifiez les douilles avec de l'huile ou du WD-40®.

BALANÇOIRES ET APPAREILS :

- ✓ Vérifiez les sièges des balançoires, toutes les cordes, les chaînes et les accessoires contre l'effilochage, l'usure, la rouille excessive et les dommages. Remplacez-les s'ils sont endommagés structurellement ou s'ils sont détériorés.

À vérifier à la fin de la saison de jeu :

BALANÇOIRES ET APPAREILS :

- ✓ Pour prolonger leur durée de vie, retirez les balançoires et rangez-le à l'intérieur lorsque la température extérieure est inférieure à 32°F/0°C. Sous le point de congélation, les pièces de plastique pourraient devenir fragiles.

SURFACE ABSORBANTE DE CHOCS :

- ✓ Raclez et vérifiez la profondeur des matériaux de surface protectrice (matériaux en vrac) pour éviter le compactage et maintenez la profondeur appropriée. Remplacez si nécessaire. (Consultez la section Recouvrement protecteur, page 3)

Si vous vous défaites de votre centre de jeu : Veuillez désassembler et vous défaire du centre de jeu afin qu'il ne crée pas de danger excessif lorsque vous vous en défaites. Assurez-vous de suivre les ordonnances de déchets de votre région.

À propos de notre bois

Solowave Design[MC] n'utilise que du bois d'œuvre de première qualité, pour que les produits destinés à vos enfants soient les plus sûrs possibles. Bien que nous sélectionnions un bois d'œuvre de qualité supérieure, il n'en est pas moins exposé aux altérations atmosphériques comme tout produit naturel (modifications dans l'apparence du bois). Un sablage léger pourrait être nécessaire pour enlever de petits éclats de bois. À titre de renseignement, voici certains des changements qui peuvent survenir à la suite de ces altérations :

1. **Fissurage** Fentes superficielles du bois dans le sens des fibres. Les matériaux 4 x 4 po risquent de présenter plus de fissures que les matériaux 2, 1 ¼ ou 1 po puisque la teneur en humidité à l'intérieur du bois et en surface varie d'autant plus dans le bois mince.
2. **Gauchissement** Toute déformation (torsion, évasement) qui a lieu lors d'altérations atmosphériques.
3. **Atténuation de la couleur** Le bois exposé au soleil finira avec le temps par prendre une couleur grise.

Note : Les changements ci-dessus n'affectent pas la solidité du produit.

Qu'est-ce qui cause ces altérations atmosphériques?
L'une des principales raisons expliquant ces altérations atmosphériques est l'eau (l'humidité); la teneur en humidité du bois à la surface est différente de celle à l'intérieur de celui-ci. Ces variations d'humidité entraînent une tension du bois occasionnant ainsi fissurage et gauchissement.

Comment réduire ces altérations à mon centre de jeu?
À l'usine, nous ajoutons un produit qui rend le bois imperméable à l'absorption de l'eau et donc aux taches. Ce produit diminue l'absorption de l'eau quant il pleut ou neige, ce qui réduit la tension du bois. Toutefois, le soleil finira par endommager ce produit. Nous vous recommandons donc d'appliquer ce genre de produit une fois par an (visitez le fournisseur de peinture/teinture de votre région afin qu'il vous recommande un produit). De plus, si vous entreposez le produit avant l'installation, gardez-le à l'abri du soleil direct dans un lieu frais et sec.

Ces altérations affectent-elles la solidité de mon centre de jeu?
La plupart des altérations atmosphériques sont d'ordre naturel et n'affecteront pas les conditions de jeu ni le plaisir de votre enfant. Cependant, si vous pensez qu'une pièce en particulier a subi de graves dommages suite à des conditions atmosphériques difficiles, appelez notre service à la clientèle pour plus de renseignements.

Remplissez et postez une carte d'inscription pour recevoir des avis importants sur les produits ou pour assurer le service de garantie rapide.

Garantie limitée Selwood Products

Selwood Products énonce que le produit n'a pas d'imperfection dans les matériaux ou la mise en œuvre pour une période d'un (1) an suivant la date d'achat originale. Cette garantie d'un (1) an couvre toutes les pièces, y compris le bois, la quincaillerie et les accessoires. Toutes les pièces en bois a une garantie de dix (10) ans suivant la date d'achat originale, contre la carie et la pourriture. Consultez l'échéancier de la pièce appropriée sous la présente garantie. De plus, le fabricant remplacera toute pièce manquante ou endommagée dans l'emballage original, dans les 60 jours suivant la date d'achat originale. Cette garantie s'applique au propriétaire original et personne inscrite et n'est pas transférable. Un entretien régulier est requis pour assurer la durabilité et la performance maximale de ce produit et tout défaut du propriétaire d'entretenir le produit tel que recommandé pourrait annuler la présente garantie. Les instructions d'entretien sont fournies dans le manuel du propriétaire fourni par Selwood Products.

Cette garantie limitée ne couvre pas ce qui suit:
- Main d'œuvre pour toute inspection ou main d'œuvre pour remplacer un ou des éléments défectueux
- Dommages accessoires ou immatériels
- Défaut superficiel qui n'affecte pas la performance ou l'intégrité d'une partie du produit ou du produit au complet
- Vandalisme, usage abusif, défaillance en raison de chargement ou d'utilisation au-dessus des capacités indiquées dans le manuel d'assemblage
- Calamités naturelles, y compris, mais pas limitées par le vent, les tempêtes, la grêle, les inondations, l'exposition excessive à l'eau
- Installation incorrecte, y compris, mais pas limitée par l'installation sur un sol accidenté, pas au niveau ou mou
- Gauchissement, fendillement, gerce, fissurage, fendage mineur ou toute autre propriété du bois qui se produit naturellement et qui n'affecte pas la performance ou l'intégrité

Selwood Products énonce que le produit a été conçu pour la sécurité et la qualité. Toute modification apportée au produit original pourrait endommager l'intégrité structurale de l'unité, pouvant entraîner une défaillance et des blessures possibles. Les modifications annulent toute et toutes les garanties et Selwood Products n'acceptera aucune responsabilité pour tout produit modifié ou pour toute conséquence résultant d'un produit modifié.
Ce produit est garantie **À DES FINS RÉSIDENTIELLES SEULEMENT**. Le produit ne doit jamais, dans aucune circonstance, être utilisé dans un endroit public comme des écoles, des églises, des terrains de jeu, des parcs, des garderies, etc. Ce genre d'utilisation pourrait entraîner la défaillance du produit et des blessures possibles. Toute et toutes utilisations publiques annuleront la présente garantie. Selwood décline toute autre représentation et garanties de n'importe quel genre, exprès ou implicite.

Échéancier de garantie de remplacement de pièce :
Composant en plastique/métal/bois : Garantie d'un an
0 à 60 jours suivant la date d'achat. Pièces et expédition gratuite | 61 jours à 1 an suivant la date d'achat:
Pièces gratuites + Frais d'expédition et de manutention
Bois (carie ou pourriture du bois seulement) : Garantie de 10 ans
0 à 60 jours suivant la date d'achat. Pièces et expédition gratuite | 61 jours à 10 ans suivant la date d'achat:
Pièces gratuites + Frais d'expédition et de manutention

Cette garantie vous donne des droits légaux explicites. Vous pourriez aussi avoir d'autres droits qui varient d'un état à un autre ou d'une province à une autre. Cette garantie exclut tout dommage indirect. Cependant, certains états ne permettent pas cette prescription ou l'exclusion de dommages indirects et pour cette raison, cette prescription pourrait ne pas s'appliquer à vous.

Remplissez l'inscription de votre produit Selwood en ligne au www.selwoodproducts.com/warranty-registration.
Veuillez consulter le manuel d'instructions pour des détails sur la façon d'inscrire votre achat Selwood Products.

Clés pour un assemblage réussi

Outils requis

Clé d'identification des pièces

À chaque page, vous trouverez les pièces et les quantités requises pour faire l'étape illustrée à cette page. Voici un exemple :

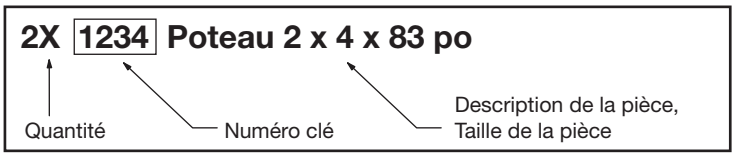

Symboles

Tout au long de ces directives, des symboles sont utilisés comme rappels importants pour un bon assemblage en toute sécurité.

Ceci identifie de l'information qui nécessite une attention particulière. Un mauvais assemblage pourrait cause des conditions dangereuses.

Demander de l'aide — Demander de l'aide

Lorsque ce graphique est montré, 2 ou 3 personnes sont requises pour exécuter cette étape en toute sécurité. Pour éviter les blessures ou pour éviter d'endommager l'assemblage, assurez-vous d'obtenir de l'aide!

Mesurer la distance

Assurez-vous que l'assemblage est au niveau avant de serrer les boulons.

Utilisez un ruban à mesurer pour assurer le bon emplacement.

Mettre l'assemblage à l'équerre

Assurez-vous que le centre de jeu ou l'assemblage est au niveau avant de continuer.

Utiliser un niveau

Foret d'1/8 po pour préperçage

Percez un avant-trou avant de fixer une vis ou un tirefonds afin d'éviter la fente du bois.

Serrer les boulons

Ceci indique qu'il est temps de serrer les boulons, mais ne les serrez pas trop! N'écrasez pas le bois. Ceci pourrait causer des éclats et des dommages structurels

⚠ATTENTION – Danger de protubérance

Lorsque l'assemblage est serré, vérifiez si des filets sont exposés. Si des filets dépassent de l'écrou en T, enlevez le boulon et ajoutez des rondelles pour éliminer cette condition. Des rondelles supplémentaires ont été fournies pour cette raison.

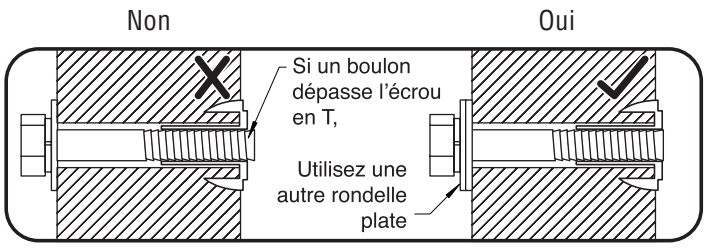

Assemblage des pièces de quincaillerie

Les tirefonds nécessitent un perçage d'avant-trous pour éviter de fendre le bois. Une seule rondelle plate est requise. Pour faciliter l'installation, un savon liquide peut être utilisé sous tous les tirefonds.

Pour les boulons, tapez les écrous en T dans le trou avec un marteau. Commencez par insérer le boulon hex dans la rondelle de blocage, puis dans la rondelle plate, puis dans le trou. Puisque ces assemblages nécessitent que les pièces soient à l'équerre, ne serrez pas complètement jusqu'à ce qu'il soit indiqué de le faire. Portez une attention particulière au diamètre des boulons; 5/16 po est un peu plus gros qu'1/4 po.

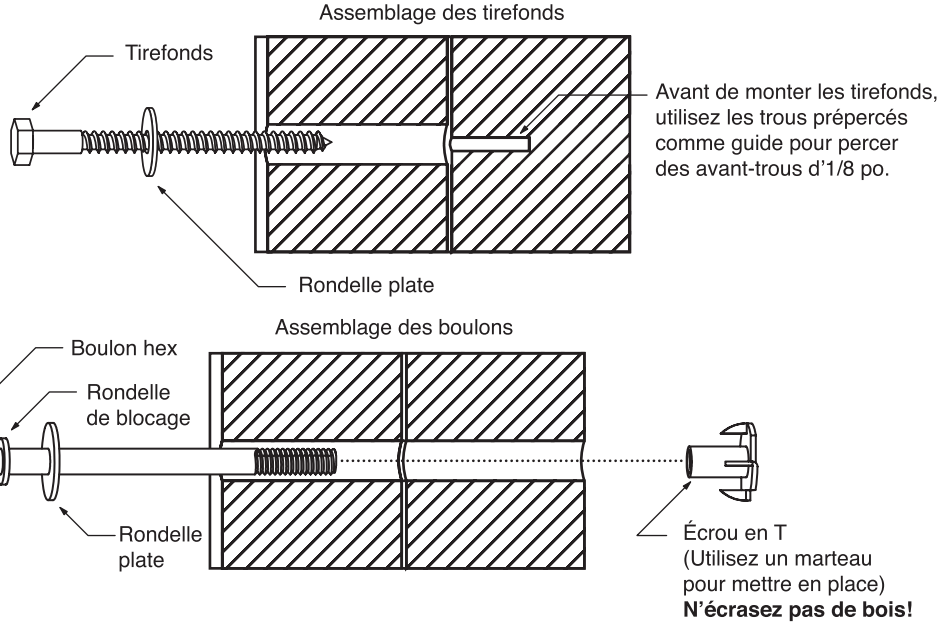
Assemblage des tirefonds
Tirefonds
Avant de monter les tirefonds, utilisez les trous prépercés comme guide pour percer des avant-trous d'1/8 po.
Rondelle plate
Assemblage des boulons
Boulon hex
Rondelle de blocage
Rondelle plate
Écrou en T
(Utilisez un marteau pour mettre en place)
N'écrasez pas de bois!

QUINCAILLERIE SOLO)WAVE DESIGN

Boulon hex 5/16 po (0,31) = 8mm

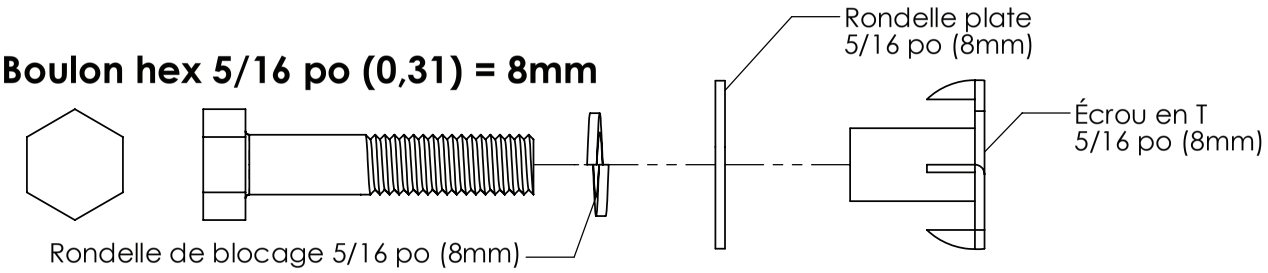

Boulon hex ¼ po (0,25) = 6mm

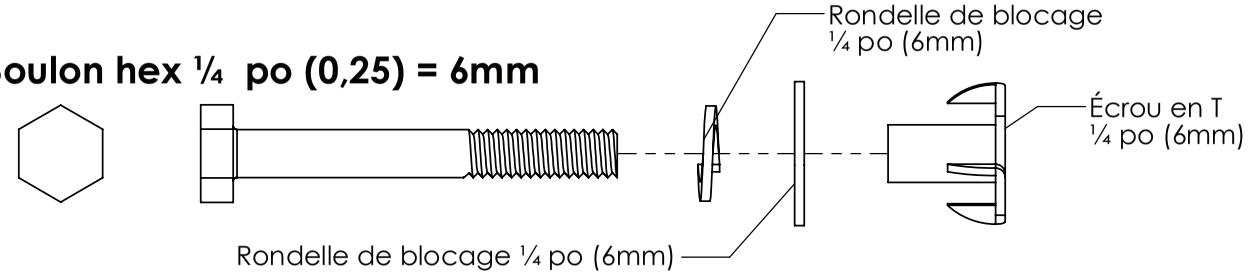

Tirefonds ¼ po (0,25) = 6mm

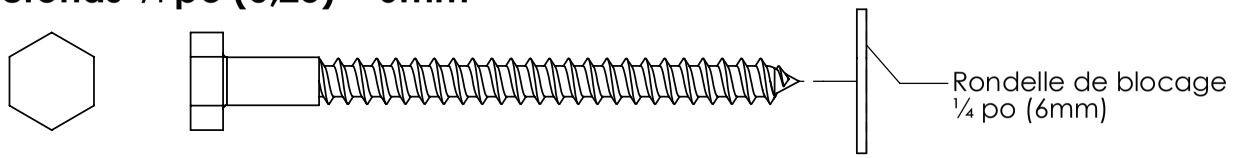

Tirefonds 5/16 po (0,31) = 8mm

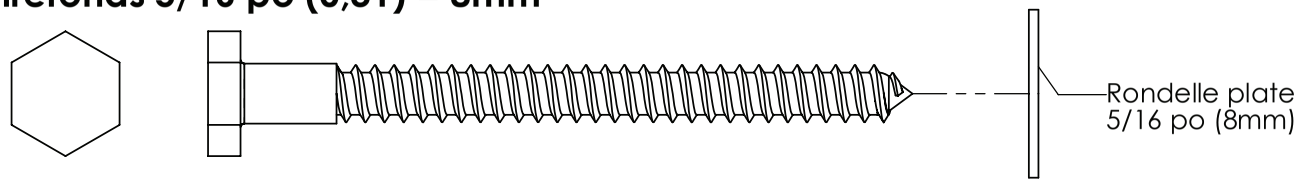

Tirefonds 3/8 po (0,38) = 9,5mm

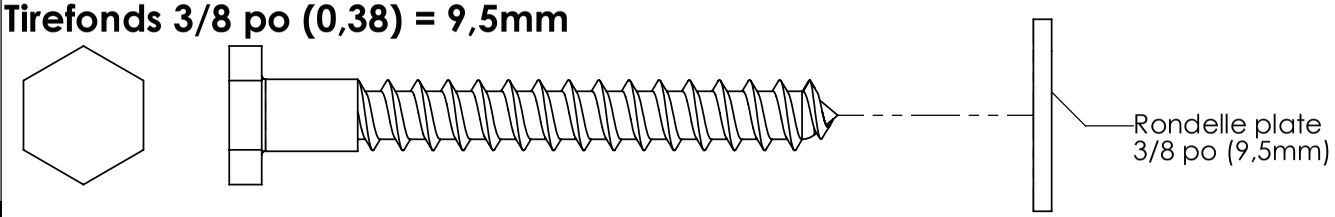

TABLEAU DE LONGUEUR DES PIÈCES *pouces* vs *millimètres*	
6	152
5½	140
5	127
4½	114
4	102
3½	89
3	76
2½	64
2	51
1½	38
1¼	32
1 1/8	29
1	25,4
7/8	22
¾	19
½	12,7

CONVERSION DU DIAMÈTRE

1 po = 25,4mm

Par exemple :

DIAMÈTRE DU BOULON 5/16 (0,31) po

0,31 po x 25,4mm = 8mm

CONVERSION DE LONGUEUR

1 po = 25,4mm

Par exemple :

LONGUEUR DU BOULON 4 ½ (4,5) PO

4,5 po x 25,4mm = 114mm

PROFILS DE BOIS SOLO)WAVE DESIGN

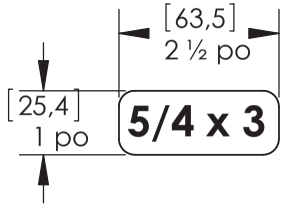

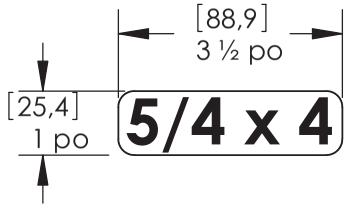

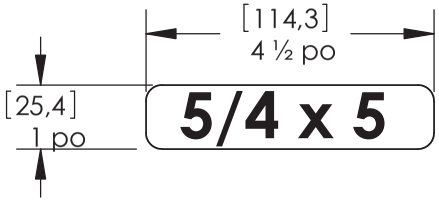

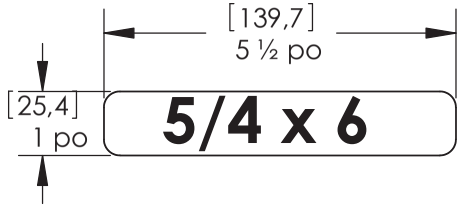

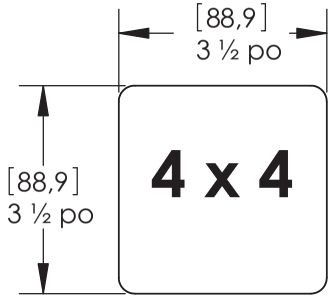

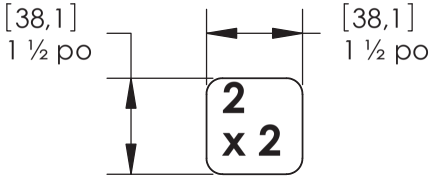

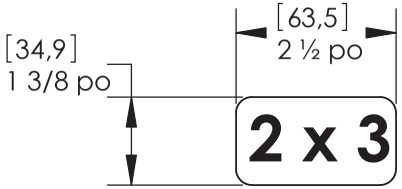

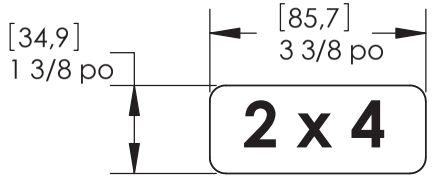

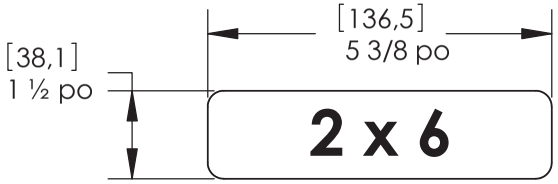

Les dimensions entre crochets [mm] sont des millimètres.

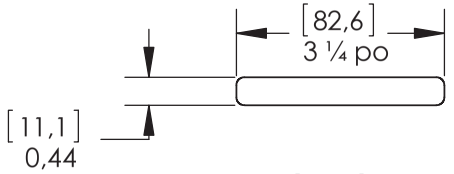

½ x 4

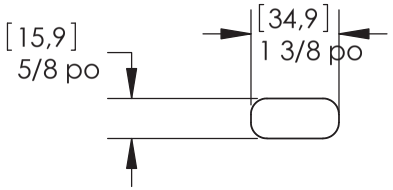

1 x 2

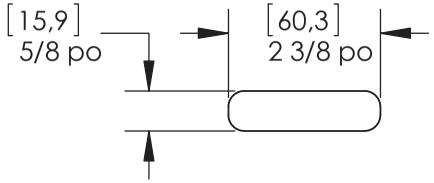

1 x 3

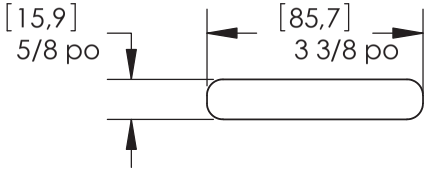

1 x 4

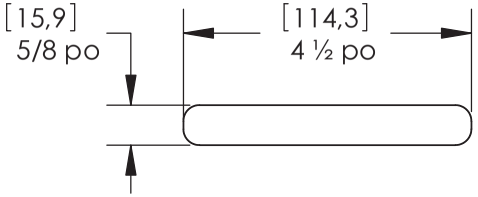

1 x 5

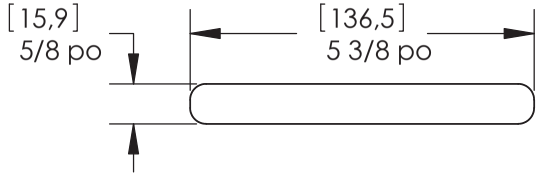

1 x 6

CONVERSION DE LONGUEUR

1 po = 25,4mm

Par exemple :

LONGUEUR DE LA PLANCHE 59 ¼ (59,25) P

59,25 po x 25,4mm = 1505mm

Identification des pièces (taille réduite) F1 - F20

Taille nominale	Taille réelle
2 x 6 po	1½ x 5⅜ po
2 x 4 po	1⅜ x 3⅜ po
2 x 3 po	1⅜ x 2½ po
2 x 2 po	1½ x 1½ po
5/4 x 4 po	1 x 3½ po
5/4 x 5 po	1 x 4½ po
5/4 x 6 po	1 x 5½ po
1 x 6 po	⅝ x 5⅜ po
1 x 5 po	⅝ x 4½ po
1 x 4 po	⅝ x 3⅜ po
½ x 4 po	7/16 x 3¼ po

(2) Planches d'accès 1 x 6 x 19-3/4 po

F1

(8) Planche du plancher 1 x 5 x 35¼ po

F2

(3) Planche du mur d'escalade 1 x 6 x 19-3/4 po

F3

(2) Planche du mur d'escalade 1 x 6 x 19-3/4 po

F4 

(3) Mur de cèdre 1 x 4 x 23½ po

F5 

(2) Planche d'espacement 1 x 5 x 35-1/4 po

F6 

(22) Planche murale 1/2 x 4 x 20 po

F7

(1) Sol de glissoire 1 x 5 x 38-1/4 po

F8 

(2) Avant/arrière 1 x 5 x 46-5/8 po

F9 

(1) Dessus avant/arrière 1 x 4 x 46½ po

F10 

(1) Diagonale inférieure 2 x 3 x 37 po

F11

(1) Devant du plancher 2 x 3 x 46-1/4 po

F12 

(4) Poteau 2 x 4 x 83 po

F13

(2) Support mural 1 x 4 x 38-1/4 po

F14

(1) Dessus du devant 1 x 5 x 46-1/2 po

F15

(1) Sol de balançoire 1 x 5 x 77 po

F16

(2) Poteau préfabriqué 2 x 4 x 83 po

F20

(2) Extrémité du plancher 1 x 5 x 38-1/4po 3641694 Boîte 1

F17 

(1) Mur arrière inférieur 1 x 4 x 31-1/2 po 3641754 Boîte 1

F18

(2)Poteau inférieur 2 x 4 x 45¾ po 3642011 Boîte 1

F19 

Identification des pièces (taille réduite) OR1 à OR16

Taille nominale	Taille réelle
2 x 6 po	1½ x 5⅜ po
2 x 4 po	1⅜ x 3⅜ po
2 x 3 po	1⅜ x 2½ po
2 x 2 po	1½ x 1½ po
5/4 x 4 po	1 x 3½ po
5/4 x 5 po	1 x 4½ po
5/4 x 6 po	1 x 5½ po
1 x 6 po	⅝ x 5⅜ po
1 x 5 po	⅝ x 4½ po
1 x 4 po	⅝ x 3⅜ po
½ x 4 po	7/16 x 3¼ po

(2) Traverse du mur d'escalade 2 x 3 x 51 po 3640349 Boîte 1

OR1

(1) Séparateur avant 1 x 4 x 38 po

OR2

3640359 Boîte 1

(1) Séparateur arrière 1 x 4 x 35 ¼ po

OR3

3640360 Boîte 1

(2) Gousset de plancher 2 x 3 x 11 po

OR4

3640367 Boîte 1

(1) Gousset 5/4 x 4 x 18 ½ po

OR5

3640403 Boîte 1

(1) Cadre du panneau 1 x 2 x 25 ½ po

OR6

3640726 Boîte 1

(1) Faîtage du toit 5/4 x 3 x 55 po

OR11

3641648 Boîte 1

(1) Solive du plancher 5/4 x 4 x 46 ½ po

OR7

3640790 Boîte 1

(2) Avant/arrière d'auvent 1 x 4 x 55 po

OR12

3641649 Boîte 1

(1) Solive de côté 2 x 2 x 43 po 3640795 Boîte 1

OR8

(1) Support du toit 5/4 x 3 x 33 po

OR13

3641691 Boîte 1

(1) Arrière du plancher 5/4 x 4 x 46 ¾ po

OR9

3640799 Boîte 1

(3) Piquet 1 ¼ x 1 ½ x 14 po

OR15



3650318 Boîte 1

(2) Côté du toit 1 x 4 x 68 po

OR14

3641695 Boîte 1

(1) Monture de balançoire 2 x 4 x 65 ¾ po

OR16

3642000 Boîte 1

Note : OR10 a été remplacé par OR16

1X 3320167 Prise (5 pt)
Vert

1X 9750240
Grand auvent Wellington
Vert

1X 3799949 (9 pt)
Bouchon



1X 9750821
Filet de fenêtre 14 x 22 po



2X 9750822
Filet de fenêtre 14 x 34 po

1X 3750821 Trousse de filet de fenêtre Selwood

1X 3201103 (4 pt)
Trousse d'équerre de coin

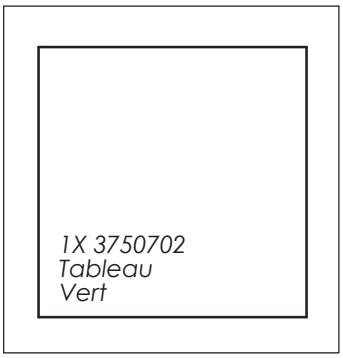

1X 3750702
Tableau
Vert

Identification des pièces de quincaillerie (taille réelle)

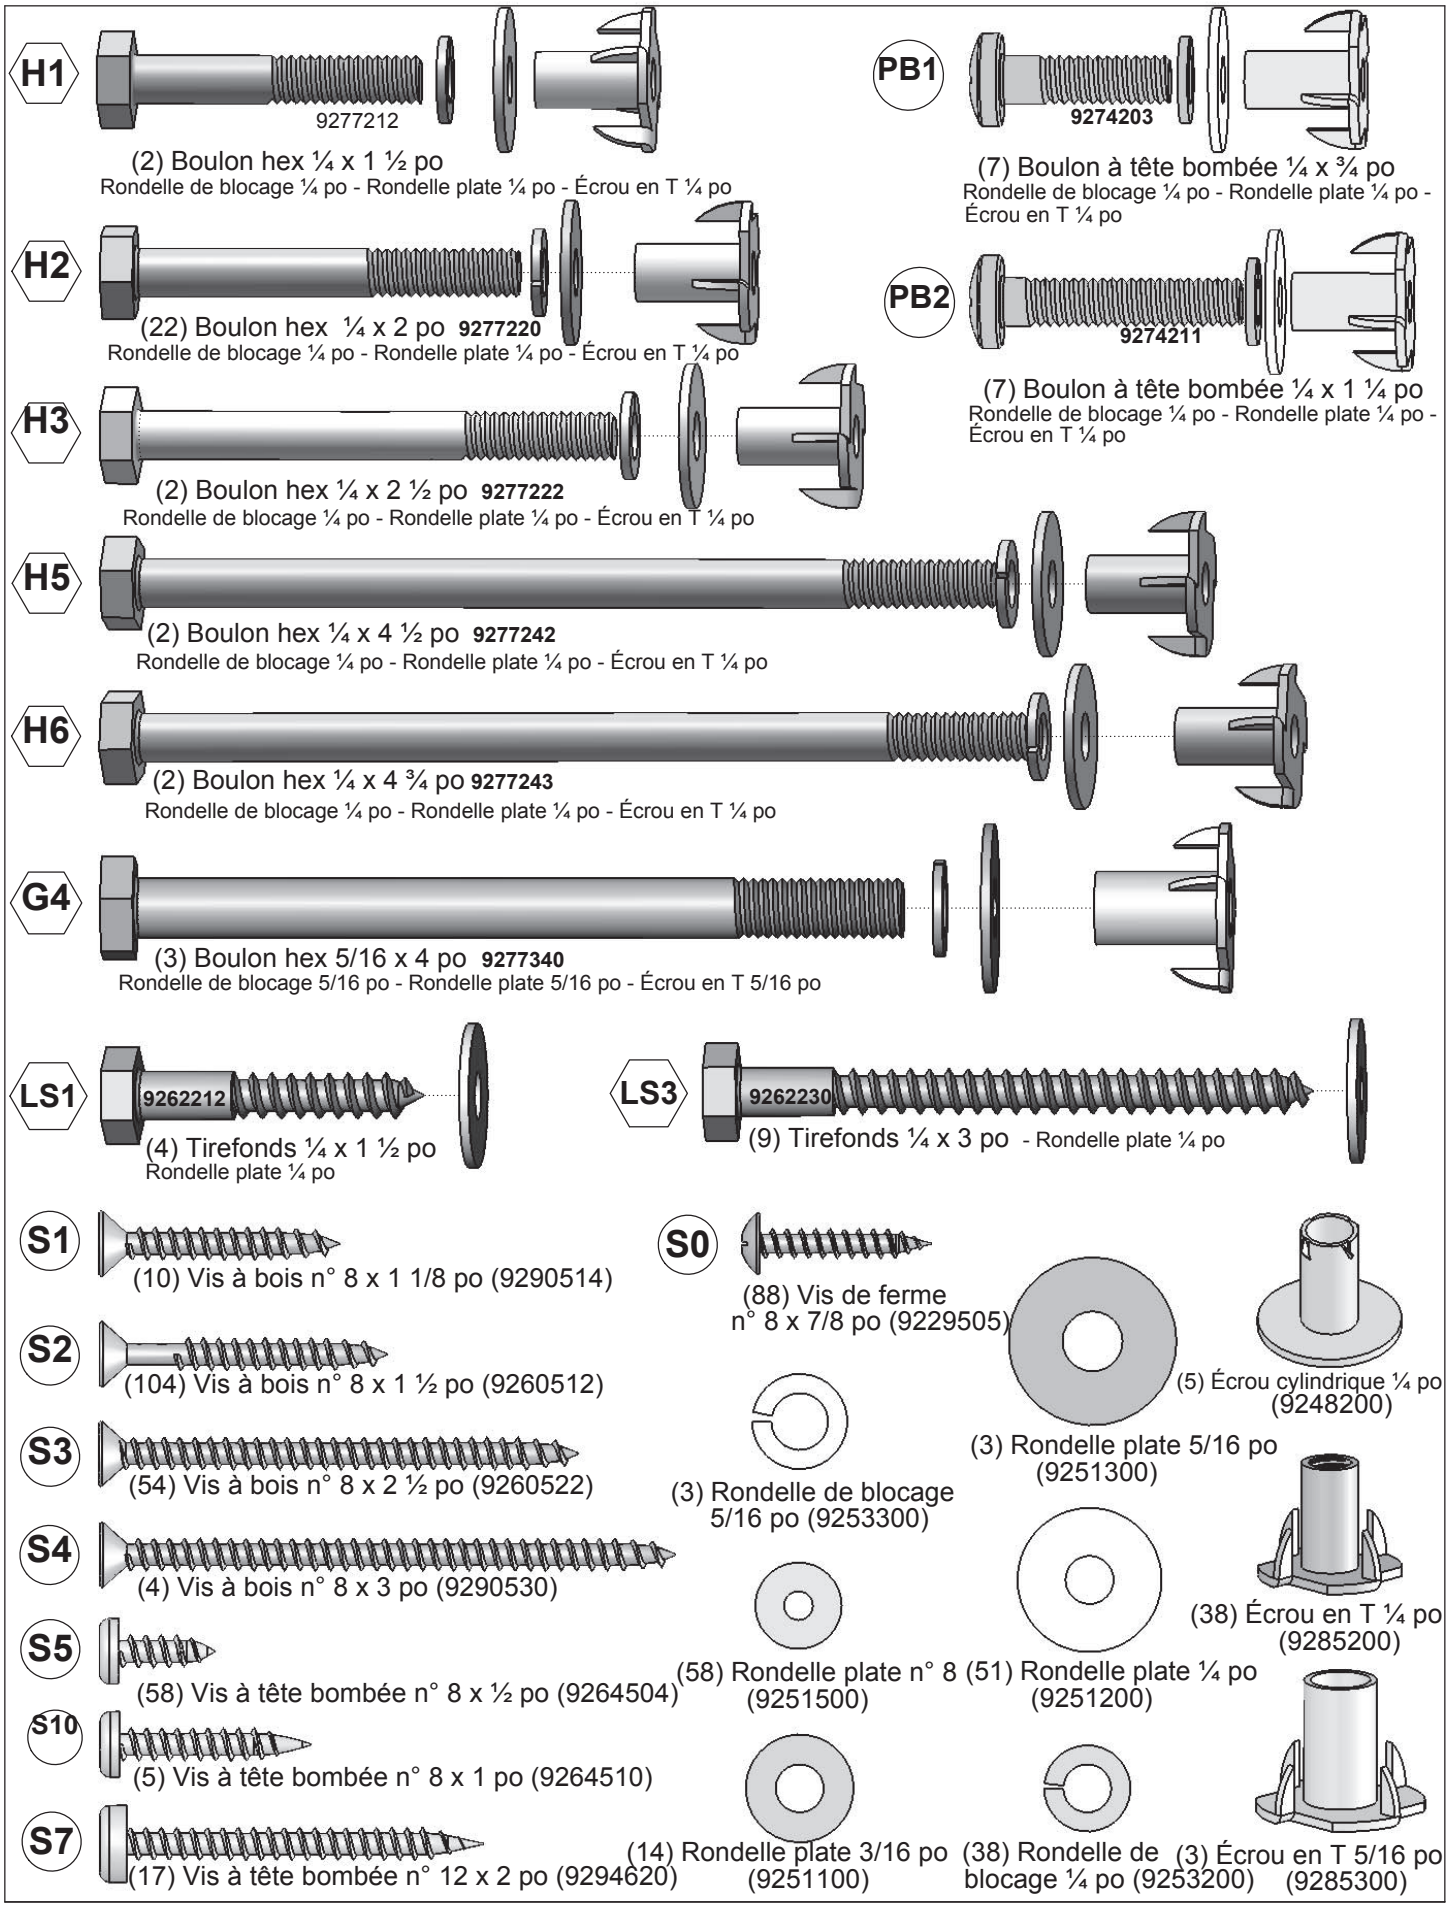
H1
9277212
(2) Boulon hex ¼ x 1 ½ po
Rondelle de blocage ¼ po - Rondelle plate ¼ po - Écrou en T ¼ po
PB1
9274203
(7) Boulon à tête bombée ¼ x ¾ po
Rondelle de blocage ¼ po - Rondelle plate ¼ po - Écrou en T ¼ po
H2
(22) Boulon hex ¼ x 2 po 9277220
Rondelle de blocage ¼ po - Rondelle plate ¼ po - Écrou en T ¼ po
PB2
9274211
(7) Boulon à tête bombée ¼ x 1 ¼ po
Rondelle de blocage ¼ po - Rondelle plate ¼ po - Écrou en T ¼ po
H3
(2) Boulon hex ¼ x 2 ½ po 9277222
Rondelle de blocage ¼ po - Rondelle plate ¼ po - Écrou en T ¼ po
H5
(2) Boulon hex ¼ x 4 ½ po 9277242
Rondelle de blocage ¼ po - Rondelle plate ¼ po - Écrou en T ¼ po
H6
(2) Boulon hex ¼ x 4 ¾ po 9277243
Rondelle de blocage ¼ po - Rondelle plate ¼ po - Écrou en T ¼ po
G4
(3) Boulon hex 5/16 x 4 po 9277340
Rondelle de blocage 5/16 po - Rondelle plate 5/16 po - Écrou en T 5/16 po
LS1
9262212
(4) Tirefonds ¼ x 1 ½ po
Rondelle plate ¼ po
LS3
9262230
(9) Tirefonds ¼ x 3 po - Rondelle plate ¼ po
S1
(10) Vis à bois n° 8 x 1 1/8 po (9290514)
S0
(88) Vis de ferme n° 8 x 7/8 po (9229505)
S2
(104) Vis à bois n° 8 x 1 ½ po (9260512)
(5) Écrou cylindrique ¼ po (9248200)
S3
(54) Vis à bois n° 8 x 2 ½ po (9260522)
(3) Rondelle plate 5/16 po (9251300)
(3) Rondelle de blocage 5/16 po (9253300)
S4
(4) Vis à bois n° 8 x 3 po (9290530)
(38) Écrou en T ¼ po (9285200)
S5
(58) Vis à tête bombée n° 8 x ½ po (9264504)
(58) Rondelle plate n° 8 (9251500)
(51) Rondelle plate ¼ po (9251200)
S10
(5) Vis à tête bombée n° 8 x 1 po (9264510)
S7
(17) Vis à tête bombée n° 12 x 2 po (9294620)
(14) Rondelle plate 3/16 po (9251100)
(38) Rondelle de blocage ¼ po (9253200)
(3) Écrou en T 5/16 po (9285300)

- REMPLISSEZ CETTE INFORMATION AVANT DE VOUS DÉFAIRE DES CARTONS
- LE TIMBRE D'ID DU CARTON SE TROUVE AU BOUT DE CHAQUE CARTON
- VOUS AUREZ BESOIN DE CETTE INFORMATION SI VOUS APPELEZ NOTRE SERVICE À LA CLIENTÈLE

NUMÉRO DE PRODUIT : **A23837E ET A24662E**

TIMBRE D'ID DU CARTON : __ __ __ __ __ 14459 ___ (Boîte 1)
TIMBRE D'ID DU CARTON : __ __ __ __ __ 14459 ___ (Boîte 2)
TIMBRE D'ID DU CARTON : __ __ __ __ __ 14459 ___ (Boîte 3)
TIMBRE D'ID DU CARTON : __ __ __ __ __ 14459 ___ (Boîte 4)
TIMBRE D'ID DU CARTON : __ __ __ __ __ 14459 ___ (Boîte 5)
TIMBRE D'ID DU CARTON : __ __ __ __ __ 14459 ___ (Boîte 6)

IL EST MAINTENANT TEMPS DE TRIER, D'IDENTIFIER ET DE COMPTER TOUTES LES PIÈCES DE QUINCAILLERIE, TOUTES LES PIÈCES EN BOIS ET TOUS LES ACCESSOIRES. CECI VOUS AIDERA LORS DE L'ASSEMBLAGE.

LORSQUE L'IDENTIFICATION DES PIÈCES EST TERMINÉE, VOUS ÊTES PRÊT À ASSEMBLER LE CENTRE DE JEU.

Si vous avez des pièces manquantes, endommagées ou nécessitent un remplacement **NE PAS** contacter votre revendeur. S'il vous plaît visitez **www.selwoodproducts.com** et sélectionnez Parts Centre. Vous pouvez alors remplir un rapide commande en ligne ou établir un contact direct avec les produits de l'équipe du parti Selwood.

www.selwoodproducts.com

Étape 1 : Assemblage du mur d'escalade

Fig. 1.1

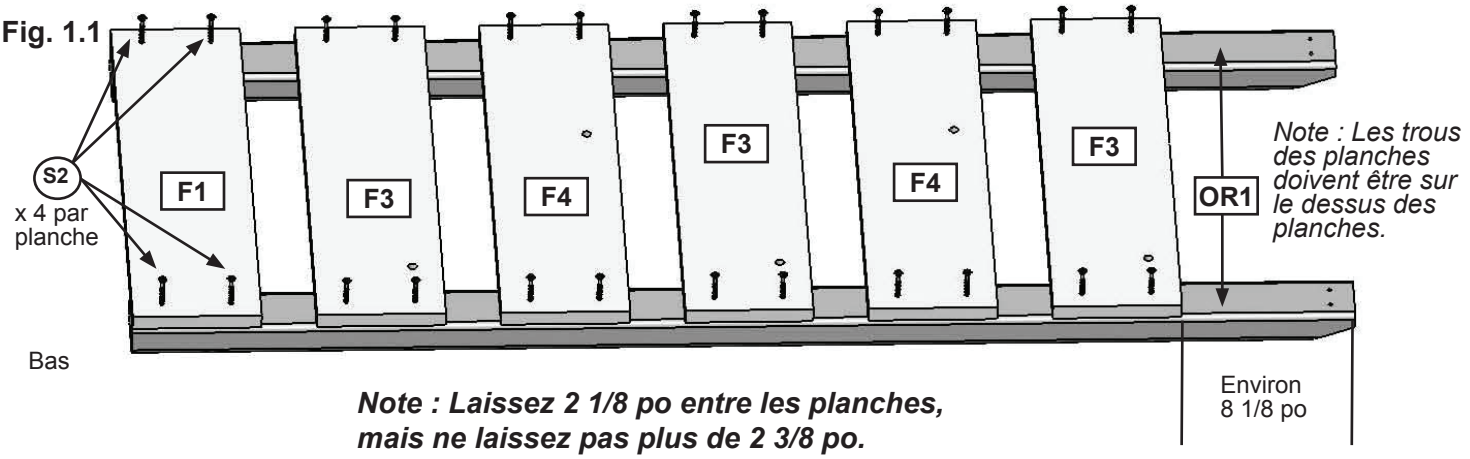

Note : Laissez 2 1/8 po entre les planches, mais ne laissez pas plus de 2 3/8 po.

A : Placez 2 (OR1) traverses du mur d'escalade sur le sol, côte à côte, en plaçant le côté avec un angle vers le sol. (fig. 1.1)

B : Placez une (F1) planche d'accès sur le bas de chaque (OR1) traverse du mur d'escalade, tel que montré sur la fig. 1.1. Assurez-vous que la (F1) planche d'accès est à l'équerre et qu'elle affleure les bords extérieur et inférieur de chaque (OR1). Fixez avec 4 (S2) vis à bois n° 8 x 1 ½ po.

C : À 8 1/8 po du haut des deux (OR1) traverses du mur d'escalade, placez 1 (F3) planche du mur d'escalade A, en vous assurant que les bords affleurent les bords extérieurs de chaque (OR1) traverse du mur d'escalade. Fixez avec 4 (S2) vis à bois n° 8 x 1 ½ po. (fig. 1.1)

D : Entre la (F1) planche d'accès et la (F3) planche du mur d'escalade A, alternez 2 (F4) et 2 (F3) planches du mur d'escalade et fixez avec 4 (S2) vis à bois n° 8 x 1 ½ po par planche. Placez-les tel que montré sur la fig. 1.1. Ceci évitera que les prises forment une ligne droite. Assurez-vous que l'écart entre les planches est de 2 1/8 po, mais qu'il n'excède pas 2 3/8 po.

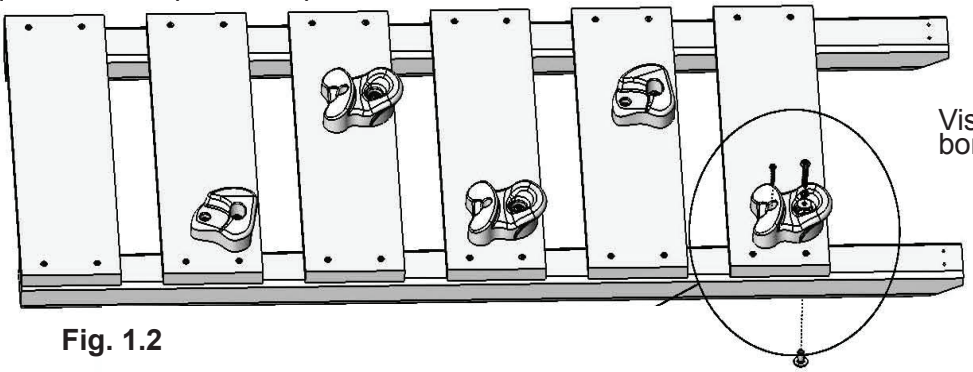

Fig. 1.2

E : Placez 1 prise sur chaque (F3) et (F4) planche du mur d'escalade (fig. 1.2) et fixez avec 1 (PB2) boulon à tête bombée ¼ x 1 ¼ po (avec rondelle de blocage, rondelle plate et écrou cylindrique) et 1 (S10) vis à bois n° 8 x 1 po par prise. La vis doit être dans le trou directement sous le boulon à tête bombée. Elle empêchera la prise de tourner. (fig. 1.3)

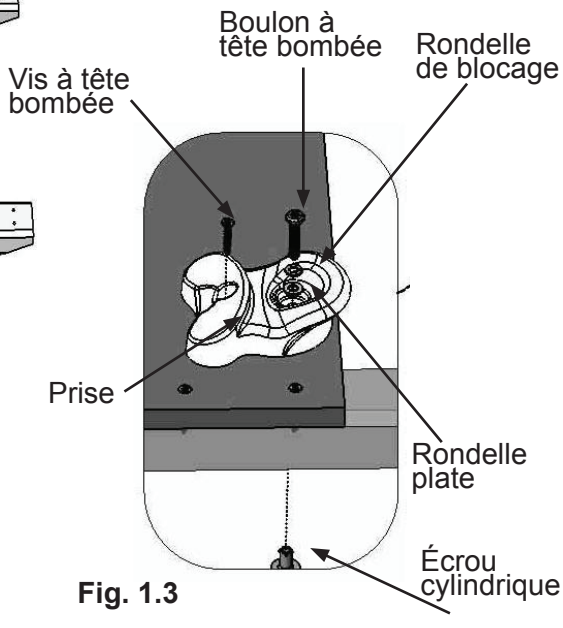

Fig. 1.3

Pièces en bois

- 1 x F1 — Planche d'accès 1 x 6 x 19 ¾ po
- 3 x F3 — Planche du mur d'escalade A 1 x 6 x 19 ¾ po
- 2 x F4 — Planche du mur d'escalade B 1 x 6 x 19 ¾ po
- 2 x OR1 — Traverse du mur d'escalade 2 x 3 x 51 po

Quincaillerie

- 24 x S2 — Vis à bois n° 8 x 1 ½ po
- 5 x S10 — Vis à tête bombée n° 8 x 1 po
- 5 x PB2 — Boulon à tête bombée ¼ x 1 ¼ po (rondelle de blocage ¼ po, rondelle plate 3/16 po, écrou cylindrique ¼ po)

Autres pièces

- 5 x Prise

Étape 2 : Assemblage du mur

Si vous avez acheté l'échelle de singe Selwood ou la glissoire à vague en spirale Selwood, consultez ce manuel.

Note : Avant d'installer les tirefonds, prépercez tous les trous avec une mèche d'1/8 po.

Percez des avant-trous pour les tirefonds

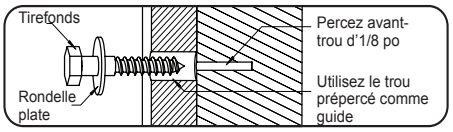

Assemblage de boulon hex

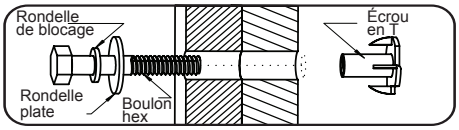

A : Aux 2 (F13) poteaux, fixez 1 (F8) sol de glissoire avec 4 (H2) boulons hex ¼ x 2 po (avec rondelle de blocage, rondelle plate et écrou en T); fixez l'(F17) extrémité du plancher dans les trous du bas, avec 2 (H2) boulons hex ¼ x 2 po (avec rondelle de blocage, rondelle plate et écrou en T). (fig. 2.1)

B : Assurez-vous que l'assemblage est à l'équerre, puis dans les trous du haut de l'(F17) extrémité du plancher, fixez aux (F13) poteaux avec 2 (LS1) tirefonds ¼ x 1 ½ po (avec rondelle plate). (fig. 2.2)

C : Serrez tous les boulons.

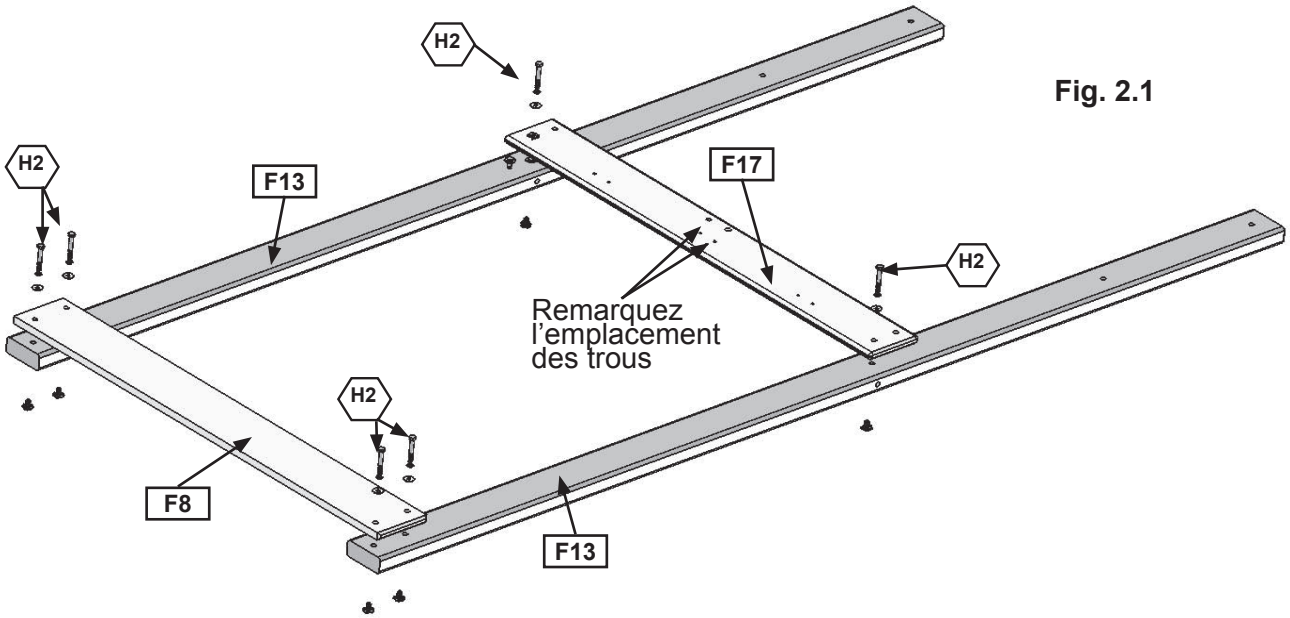

Fig. 2.1

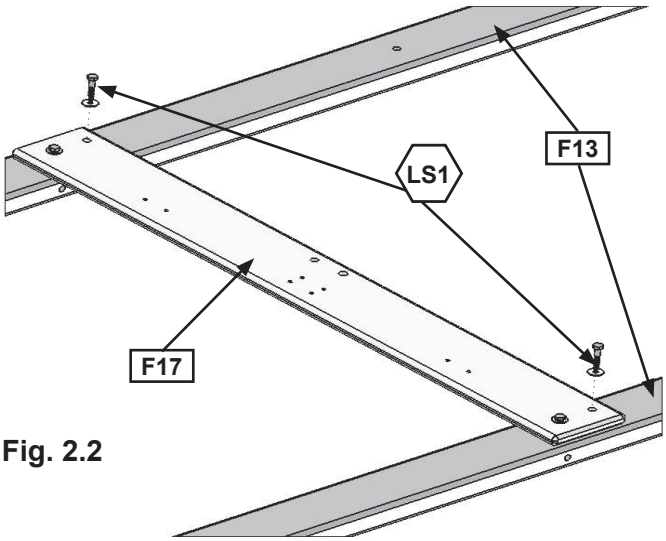

Fig. 2.2

Pièces en bois

- **1 x F17 Extrémité du plancher 1 x 5 x 38 ¼ po**
- **1 x F8 Sol de glissoire 1 x 5 x 38 ¼ po**
- **2 x F13 Poteau 2 x 4 x 83 po**

Quincaillerie

- **6 x H2 Boulon hex ¼ x 2 po (rondelle de blocage ¼ po, rondelle plate ¼ po, écrou en T ¼ po)**
- **2 x LS1 Tirefonds ¼ x 1 ½ po (rondelle plate ¼ po)**

Étape 3 : Assemblage du mur de balançoire

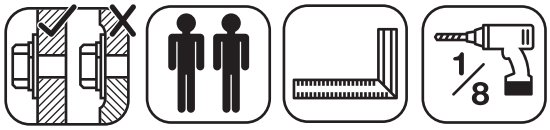

Note : Avant d'installer les tirefonds, prépercez tous les trous avec une mèche d'1/8 po.

Percez des avant-trous pour les tirefonds

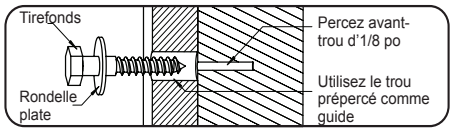

Assemblage de boulon hex

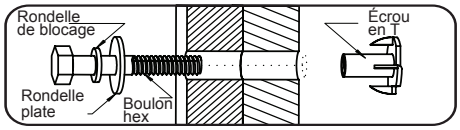

A : Aux 2 (F13) poteaux, fixez 1 (F16) sol de balançoire avec 4 (H2) boulons hex ¼ x 2 po (avec rondelle de blocage, rondelle plate et écrou en T); 1 (F17) extrémité du plancher dans les trous du bas et 1 (F14) support mural avec 2 (H2) boulons hex ¼ x 2 po (avec rondelle de blocage, rondelle plate et écrou en T) dans chaque planche. (fig. 3.1)

Fig. 3.1

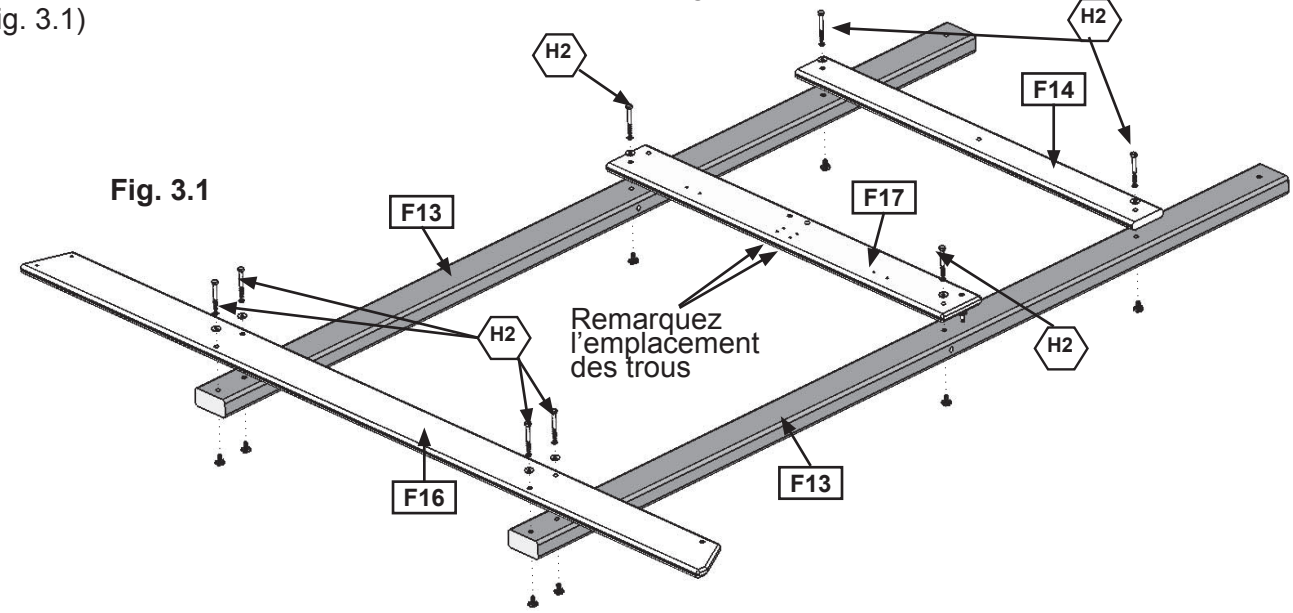

B : Assurez-vous que l'assemblage est à l'équerre, puis fixez l'(F17) extrémité du plancher aux (F13) poteaux, dans les trous du haut, avec 2 (LS1) tirefonds ¼ x 1 ½ po (avec rondelle plate). (fig. 3.2)

C : Fixez la (F11) diagonale inférieure au (F16) sol de balançoire avec 1 (H2) boulon hex ¼ x 2 po (avec rondelle de blocage, rondelle plate et écrou en T) et au (F13) poteau avec 1 (LS3) tirefonds ¼ x 3 po (avec rondelle plate). (fig. 3.2)

D : Serrez tous les boulons.

Fig. 3.2

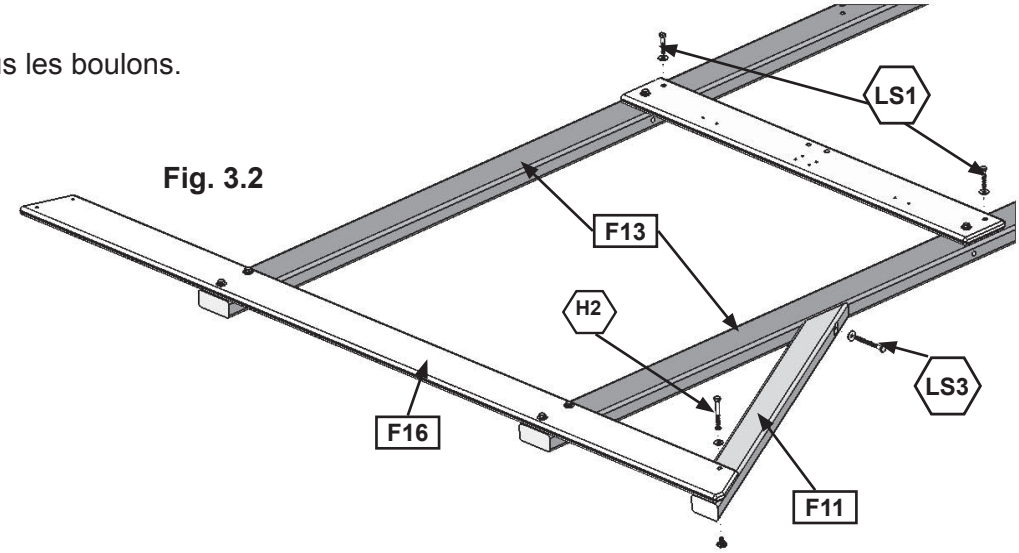

Pièces en bois

- 1 x F17 **Extrémité du plancher 1 x 5 x 38 ¼ po**
- 1 x F16 **Sol de balançoire 1 x 5 x 77 po**
- 1 x F11 **Diagonale inférieure 2 x 3 x 37 po**
- 2 x F13 **Poteau 2 x 4 x 83 po**
- 1 x F14 **Support mural 1 x 4 x 38 ¼ po**

Quincaillerie

- 9 x H2 **Boulon hex ¼ x 2 po (rondelle de blocage ¼ po, rondelle plate ¼ po, écrou en T ¼ po)**
- 1 x LS3 **Tirefonds ¼ x 3 po (rondelle plate ¼ po)**
- 2 x LS1 **Tirefonds ¼ x 1 ½ po (rondelle plate ¼ po)**

Étape 4 : Assemblage de la charpente avant

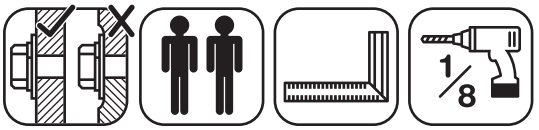

Note : Avant d'installer les tirefonds, prépercez tous les trous avec une mèche d'1/8 po.

Percez des avant-trous pour les tirefonds

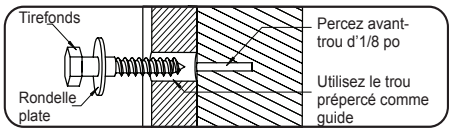

Assemblage de boulon hex

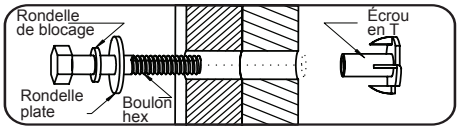

A : Fixez le (F12) devant du plancher aux deux (F13) poteaux avec 2 (H6) boulons hex ¼ x 4 ¾ po (avec rondelle de blocage, rondelle plate et écrou en T). (fig. 4.1)

B : Mettez à l'équerre et fixez 1 (F9) avant/arrière au bas des (F13) poteaux avec 2 (LS3) tirefonds ¼ x 3 po (avec rondelle plate) dans les trous (prépercés) du haut et 2 (S7) vis à tête bombée n° 12 x 2 po (avec rondelle plate 3/16 po) dans les trous du bas, tel que montré sur la fig. 4.1.

C : Serrez tous les boulons.

Fig. 4.1

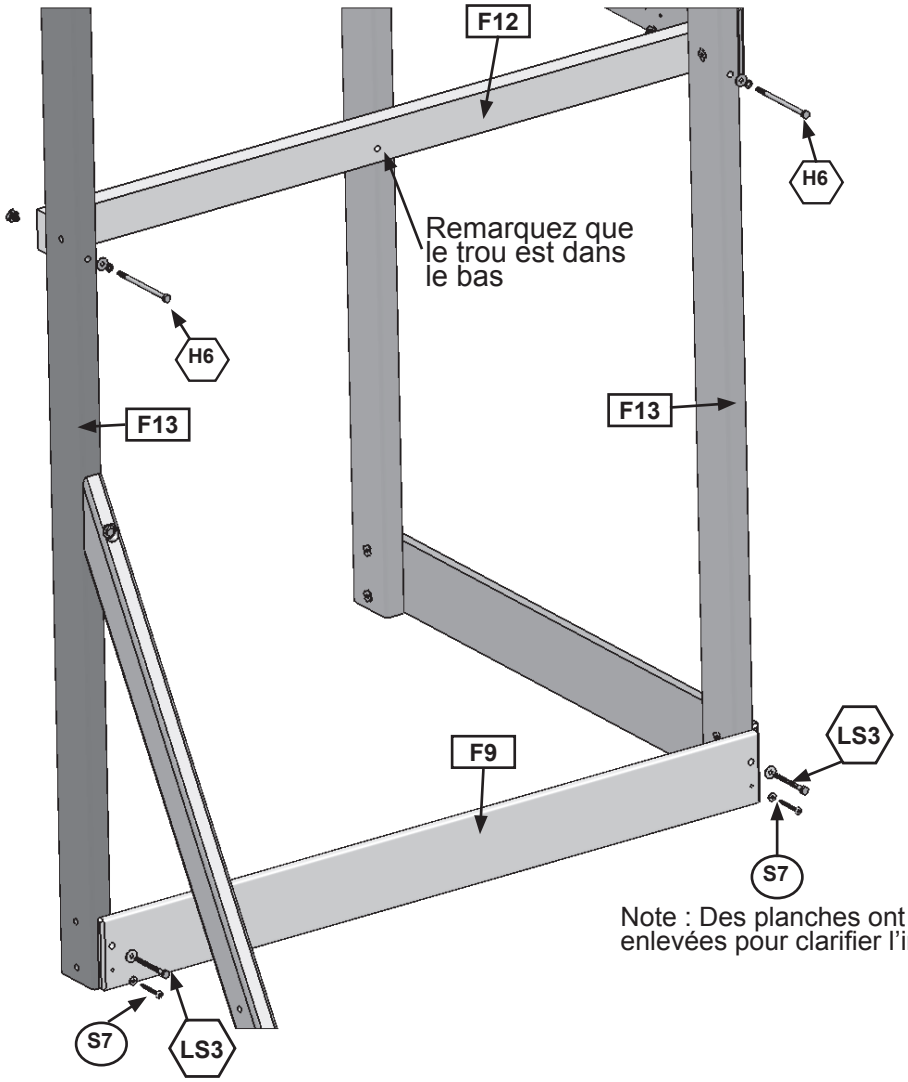

Note : Des planches ont été enlevées pour clarifier l'image

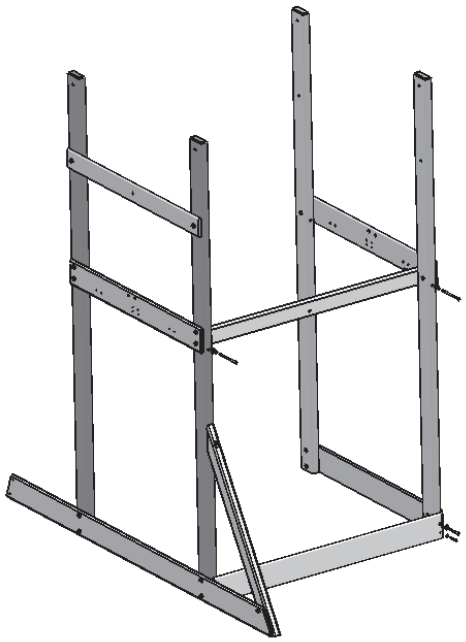

Pièces en bois

- 1 x F9 **Avant/arrière 1 x 5 x 46 5/8 po**
- 1 x F12 **Devant du plancher 2 x 3 x 46 ¼ po**

Quincaillerie

- 2 x H6 **Boulon hex ¼ x 4 ¾ po (rondelle de blocage ¼ po, rondelle plate ¼ po, écrou en T ¼ po)**
- 2 x LS3 **Tirefonds ¼ x 3 po (rondelle plate ¼ po)**
- 2 x S7 **Vis à tête bombée n° 12 x 2 po (rondelle plate 3/16 po)**

Étape 5 : Assemblage de la charpente arrière

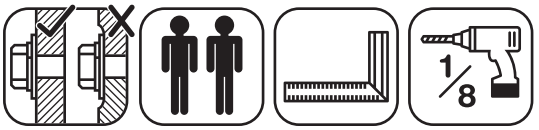

Note : Avant d'installer les tirefonds, prépercez tous les trous avec une mèche d'1/8 po.

Percez des avant-trous pour les tirefonds

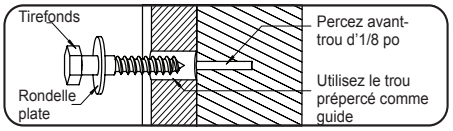

Assemblage de boulon hex

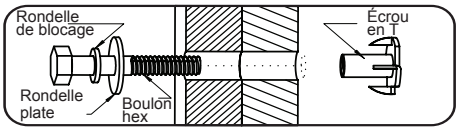

A : Fixez l'(OR9) arrière du plancher à la (OR8) solive de côté avec 2 (H3) boulons hex ¼ x 2 ½ po (avec rondelle de blocage, rondelle plate et écrou en T) et 2 (S7) vis à tête bombée n° 12 x 2 po (avec rondelles plates), tel que montré sur la fig. 5.1.

Fig. 5.1

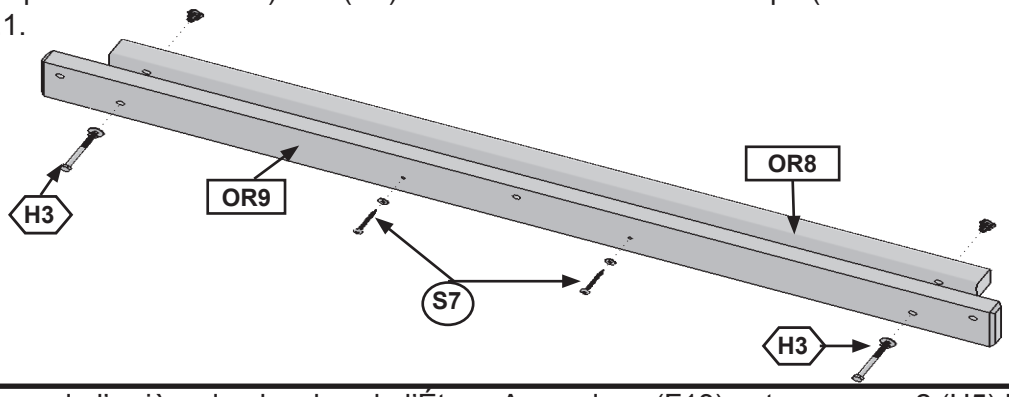

B : Fixez l'assemblage de l'arrière du plancher de l'Étape A aux deux (F13) poteaux avec 2 (H5) boulons hex ¼ x 4 ½ po (avec rondelle de blocage, rondelle plate et écrou en T), à travers l'(OR9) arrière du plancher. Remarquez que les trous se trouvent dans le bas de la planche. (fig. 5.2 et 5.3)

C : Mettez à l'équerre et fixez l'(F9) avant/arrière pour qu'il affleure le bas et le bord extérieur des (F13) poteaux, avec 2 (LS3) tirefonds ¼ x 3 po (avec rondelle plate) dans les trous prépercés du haut et 2 (S7) vis à tête bombée n° 12 x 2 po (avec rondelle plate 3/16 po) dans les trous du bas, tel que montré sur les fig. 5.2 et 5.3.

D : Serrez tous les boulons.

Fig. 5.2

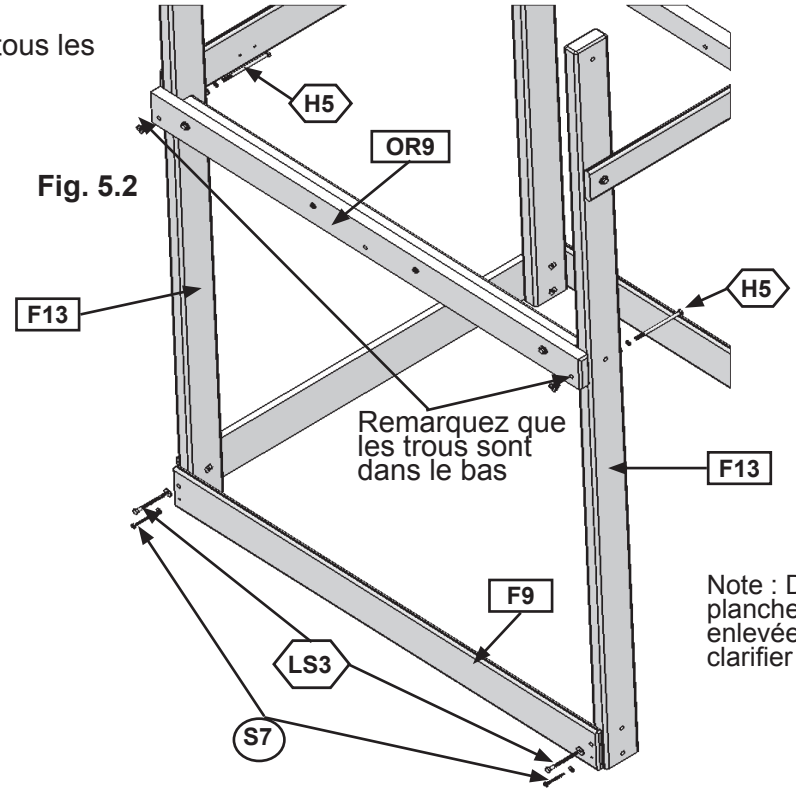

Note : Des planches ont été enlevées pour clarifier l'image

Fig. 5.3

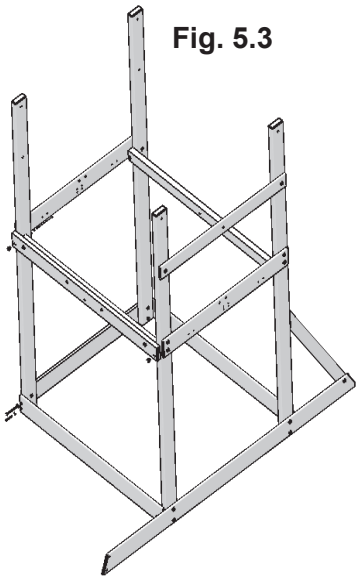

Pièces en bois

- 1 x F9 — **Avant/arrière 1 x 5 x 46 5/8 po**
- 1 x OR8 — **Solive de côté 2 x 2 x 43 po**
- 1 x OR9 — **Arrière du plancher 5/4 x 4 x 46 ¾ po**

Quincaillerie

- 4 x S7 — **Vis à tête bombée n° 12 x 2 po (rondelle plate 3/16 po)**
- 2 x H5 — **Boulon hex ¼ x 4 ½ po (rondelle de blocage ¼ po, rondelle plate ¼ po, écrou en T ¼ po)**
- 2 x H3 — **Boulon hex ¼ x 2 ½ po (rondelle de blocage ¼ po, rondelle plate ¼ po, écrou en T ¼ po)**
- 2 x LS3 — **Tirefonds ¼ x 3 po (rondelle plate ¼ po)**

Étape 6 : Assemblage de la charpente du plancher

Si vous avez acheté l'échelle de singe Selwood ou la glissoire à vague en spirale Selwood, consultez ce manuel.

A : De l'intérieur de l'assemblage, à 2 1/8 po du haut de chaque (F17) extrémité du plancher (fig. 6.2 et 6.3), fixez la (OR7) solive du plancher avec 2 (S4) vis à bois n° 8 x 3 po par bout. (fig. 6.1)

Fig. 6.1

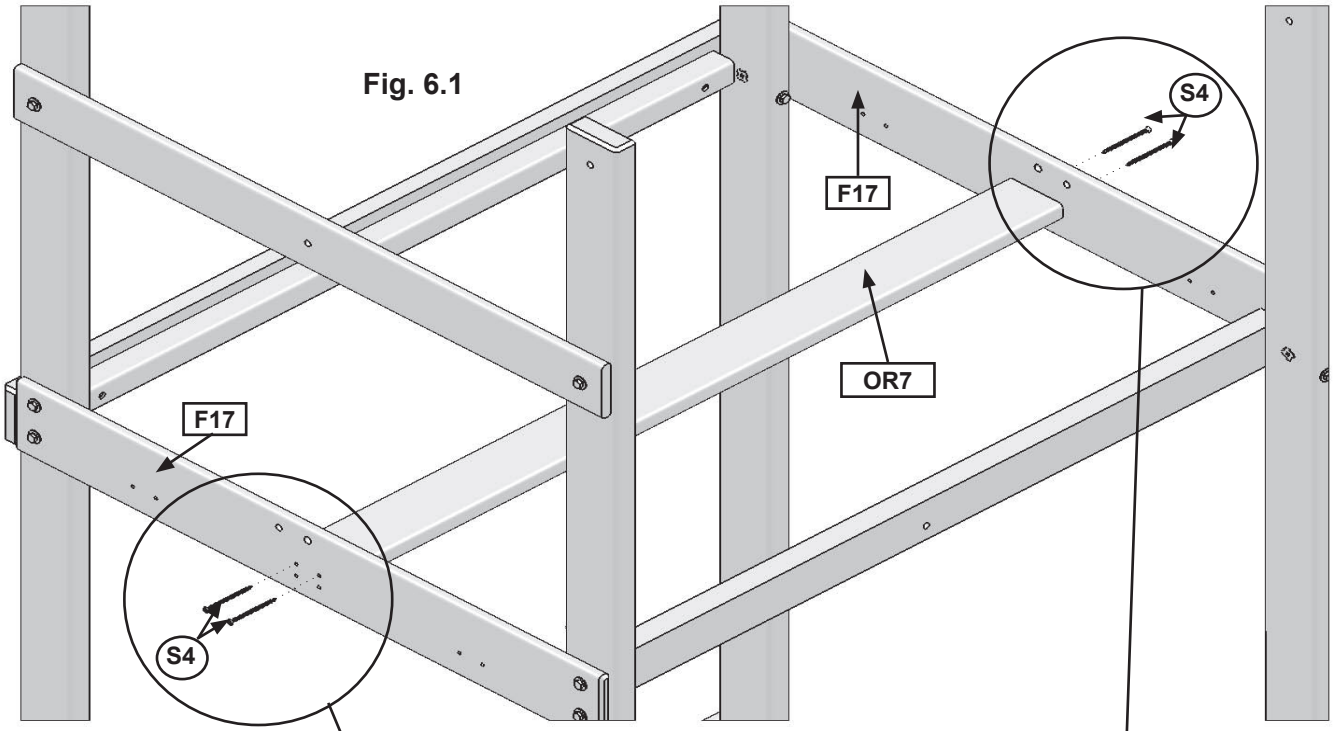

Fig. 6.2

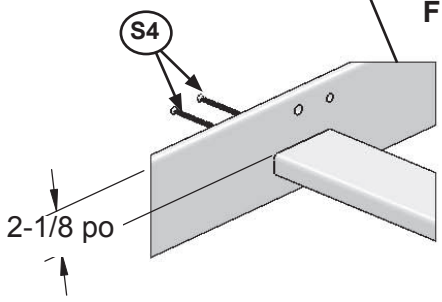

Fig. 6.3

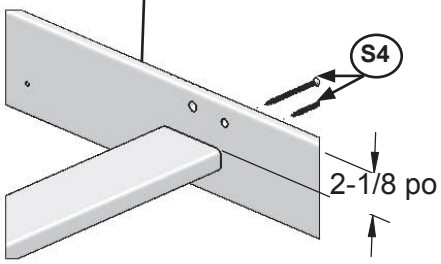

Pièces en bois

1 x OR7 Solive du plancher 5/4 x 4 x 46 ½ po

Quincaillerie

4 x S4 Vis à bois n° 8 x 3 po

Étape 7 : Fixer les planches du plancher

A : Installez 1 (F6) planche d'espacement serrée contre chaque extrémité de l'assemblage et fixez à la (OR8) solive de côté, à la (OR7) solive du plancher et au (F12) devant du plancher avec 5 (S2) vis à bois n° 8 x 1 ½ po par planche. (fig. 7.1)

Fig. 7.1

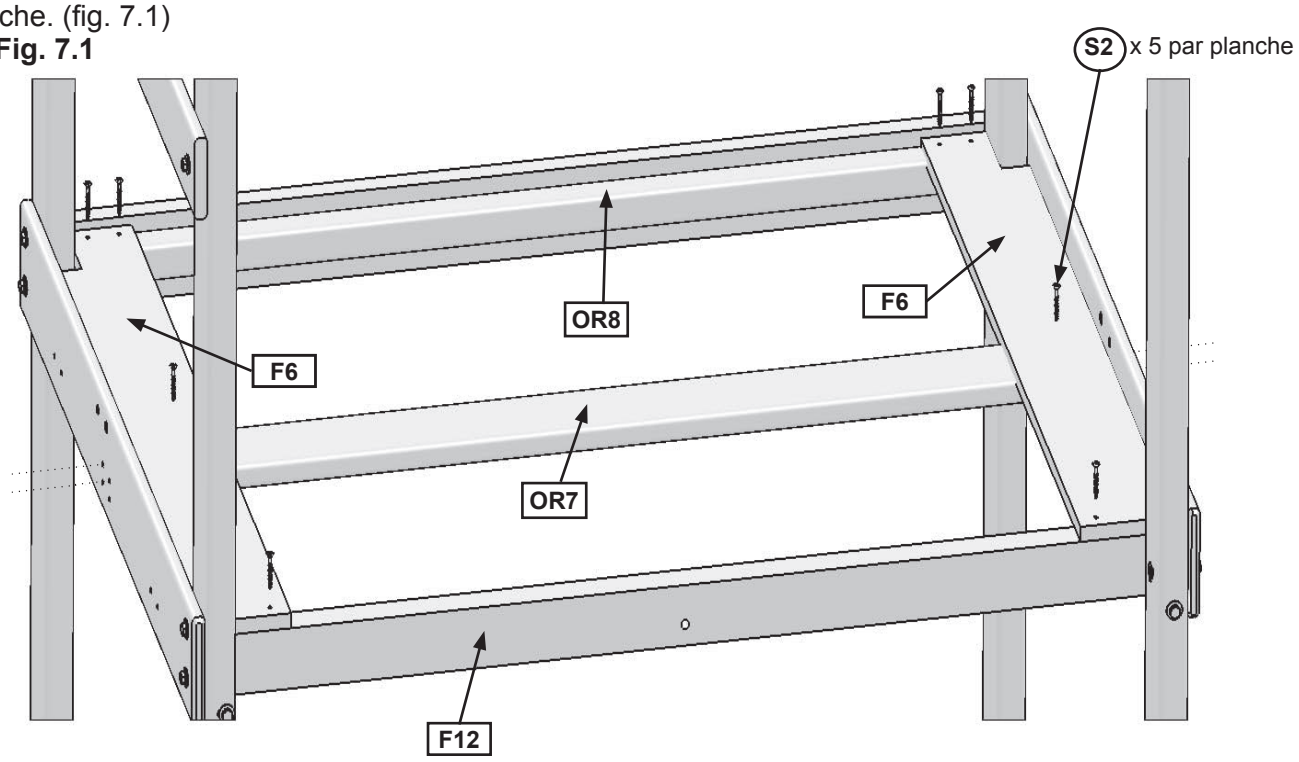

B : Entre les deux (F6) planches d'espacement, placez 8 (F2) planches du plancher en vous assurant de les espacer également. Fixez à la (OR8) solive de côté, à la (OR7) solive du plancher et au (F12) devant du plancher avec 5 (S2) vis à bois n° 8 x 1 ½ po par planche. (fig. 7.2)

Fig. 7.2

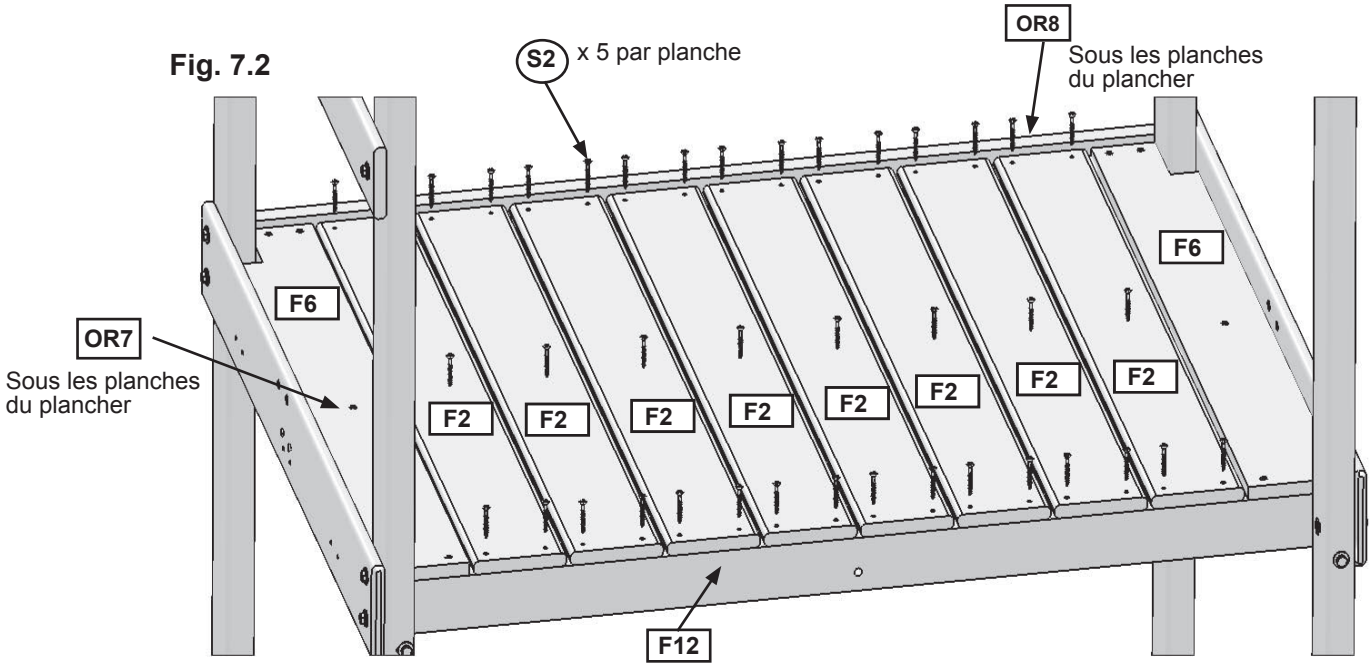

Pièces en bois

8 x F2 Plancher du plancher 1 x 5 x 35 ¼ po

2 x F6 Planche d'espacement 1 x 5 x 35 ¼ po

Quincaillerie

50 x S2 Vis à bois n° 8 x 1 ½ po

Étape 8 : Fixer les goussets

Note : Avant d'installer les tirefonds, prépercez tous les trous avec une mèche d'1/8 po.

Percez des avant-trous pour les tirefonds

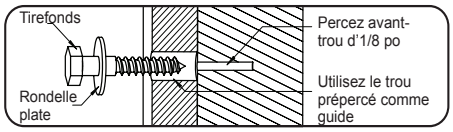

A : Du côté du mur de balançoire, placez 1 (OR4) gousset de plancher à 4 po du bas de l'(F17) extrémité du plancher, assurez-vous que l'assemblage est à l'équerre, puis fixez à chaque (F13) poteau avec 1 (LS3) tirefonds ¼ x 3 po (avec rondelle plate) par gousset, dans les trous prépercés, tel que montré sur les fig. 8.1, 8.2 et 8.3.

B : Fixez chaque (OR4) gousset de plancher à l'(F17) extrémité du plancher avec 2 (S2) vis à bois n° 8 x 1 ½ po par gousset. (fig. 8.2)

C : Placez 1 (OR5) gousset serré contre le bas du (F12) devant du plancher pour qu'il y ait un surplomb d'1 po du bord extérieur du (F13) poteau. (fig. 8.1 et 8.4)

D : Fixez le (OR5) gousset au (F13) poteau avec 1 (LS3) tirefonds ¼ x 3 po (avec rondelle plate) de l'intérieur de l'assemblage, puis au (F12) devant du plancher avec 1 (LS3) tirefonds ¼ x 3 po (avec rondelle plate), tel que montré sur la fig. 8.4.

Fig. 8.1

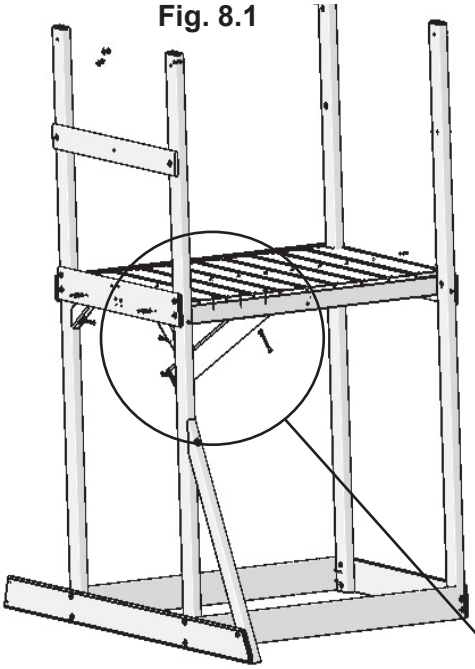

Fig. 8.2

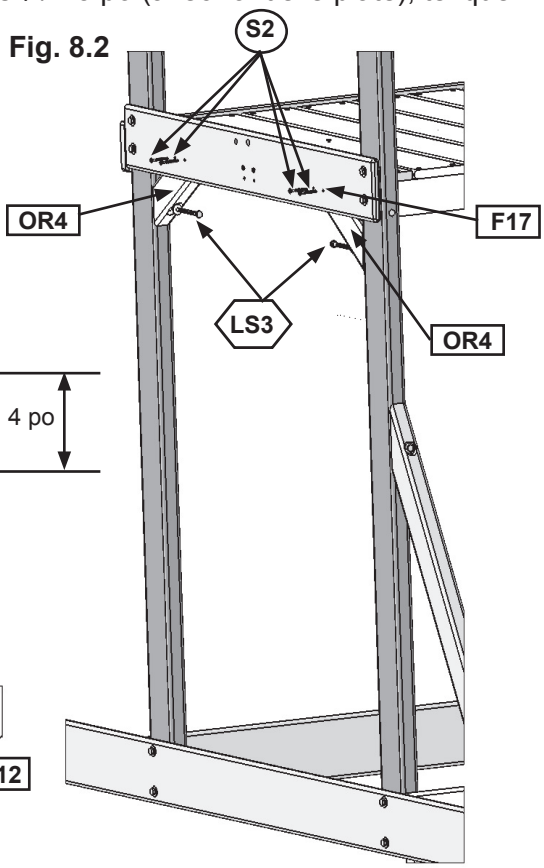

Fig. 8.3

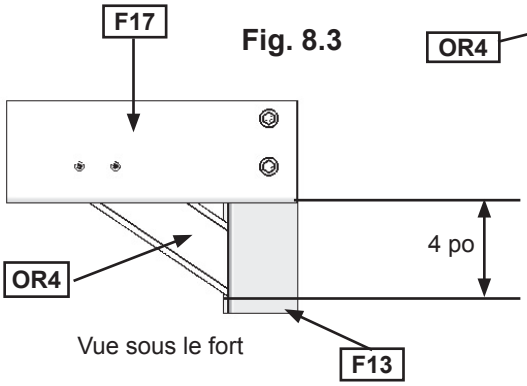

Fig. 8.4

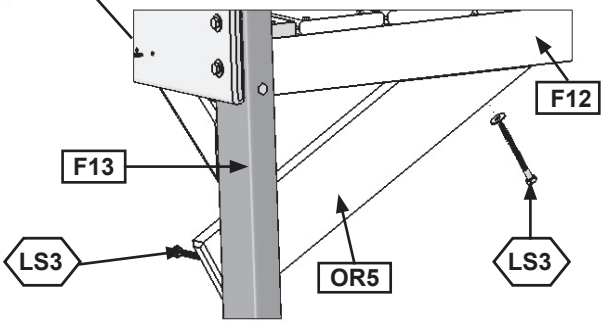

1 po

Pièces en bois

- 1 x OR5 **Gousset 5/4 x 4 x 18 ½ po**
- 2 x OR4 **Gousset de plancher 2 x 3 x 11 po**

Quincaillerie

- 4 x S2 **Vis à bois n° 8 x 1 ½ po**
- 4 x LS3 **Tirefonds ¼ x 3 po (rondelle plate ¼ po)**

Étape 9 : Fixer le mur d'escalade au fort - Partie 1

A : Placez l'assemblage du mur d'escalade de l'Étape 1 sur l'(OR9) arrière du plancher, pour qu'il affleure le bord et à ½ po du haut, tel que montré sur les fig 9.1, 9.2 et 9.3. Fixez les (OR1) traverses du mur d'escalade à l'(OR9) arrière du plancher avec 4 (S2) vis à bois n° 8 x 1 ½ po, tel que montré sur les fig. 9.2 et 9.3.

B : Assurez-vous que l'assemblage est à l'équerre, puis fixez le (F16) sol de balançoire à la (OR1) traverse du mur d'escalade avec 2 (S2) vis à bois n° 8 x 1 ½ po. (fig. 9.4)

Fig. 9.1

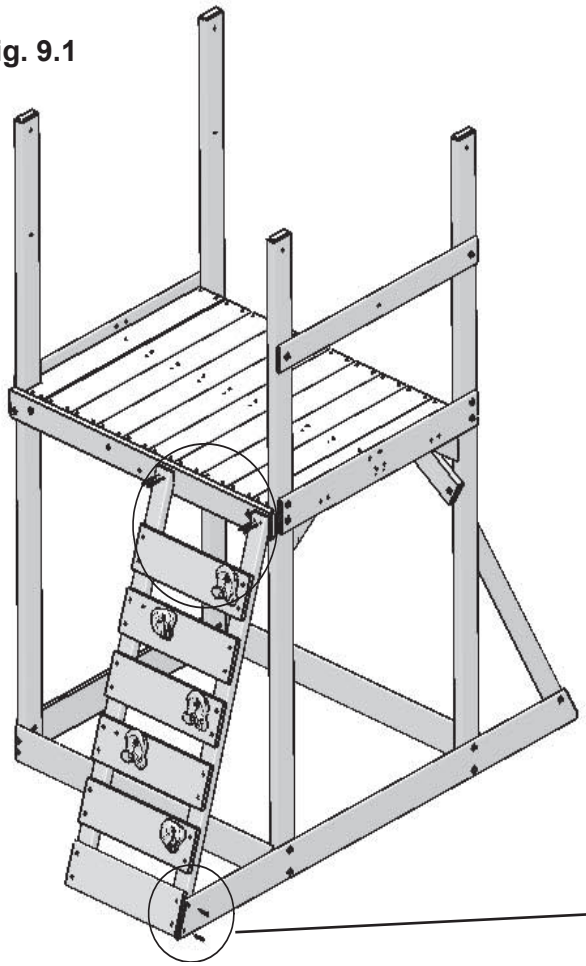

Fig. 9.2

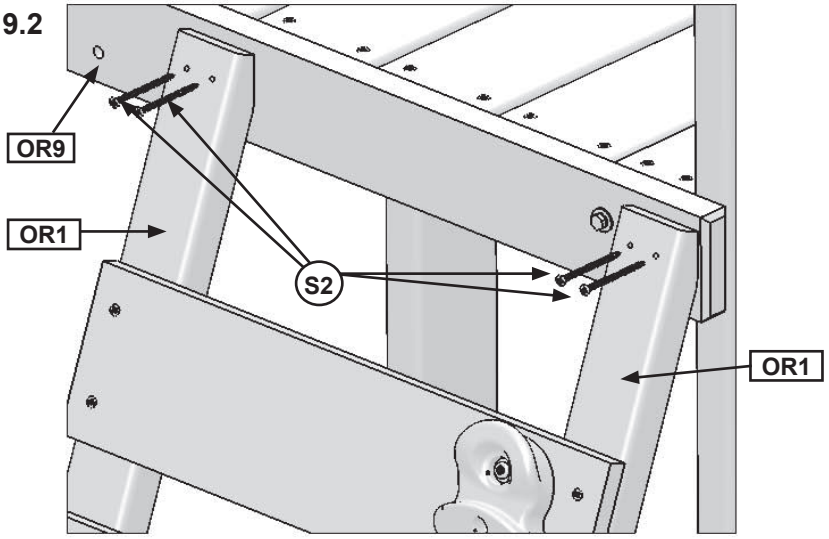

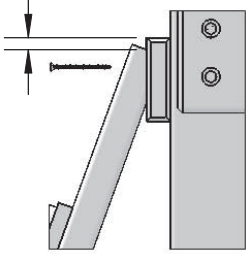

Fig. 9.3

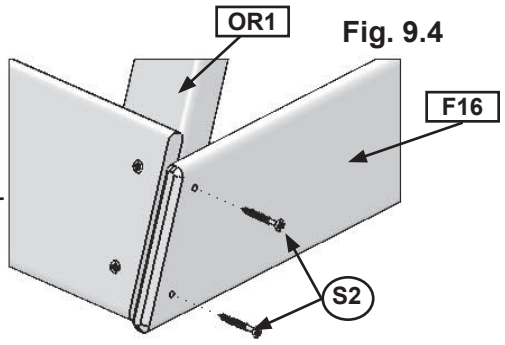

Fig. 9.4

Quincaillerie

6 x (S2) Vis à bois n° 8 x 1 ½ po

Étape 9 : Fixer le mur d’escalade au fort - Partie 2

C : Fixez la (F1) planche d’accès au haut de l’assemblage du mur d’escalade, pour qu’elle affleure le haut des (OR1) traverses du mur d’escalade, avec 4 (S2) vis à bois n° 8 x 1 ½ po. (fig. 9.5)

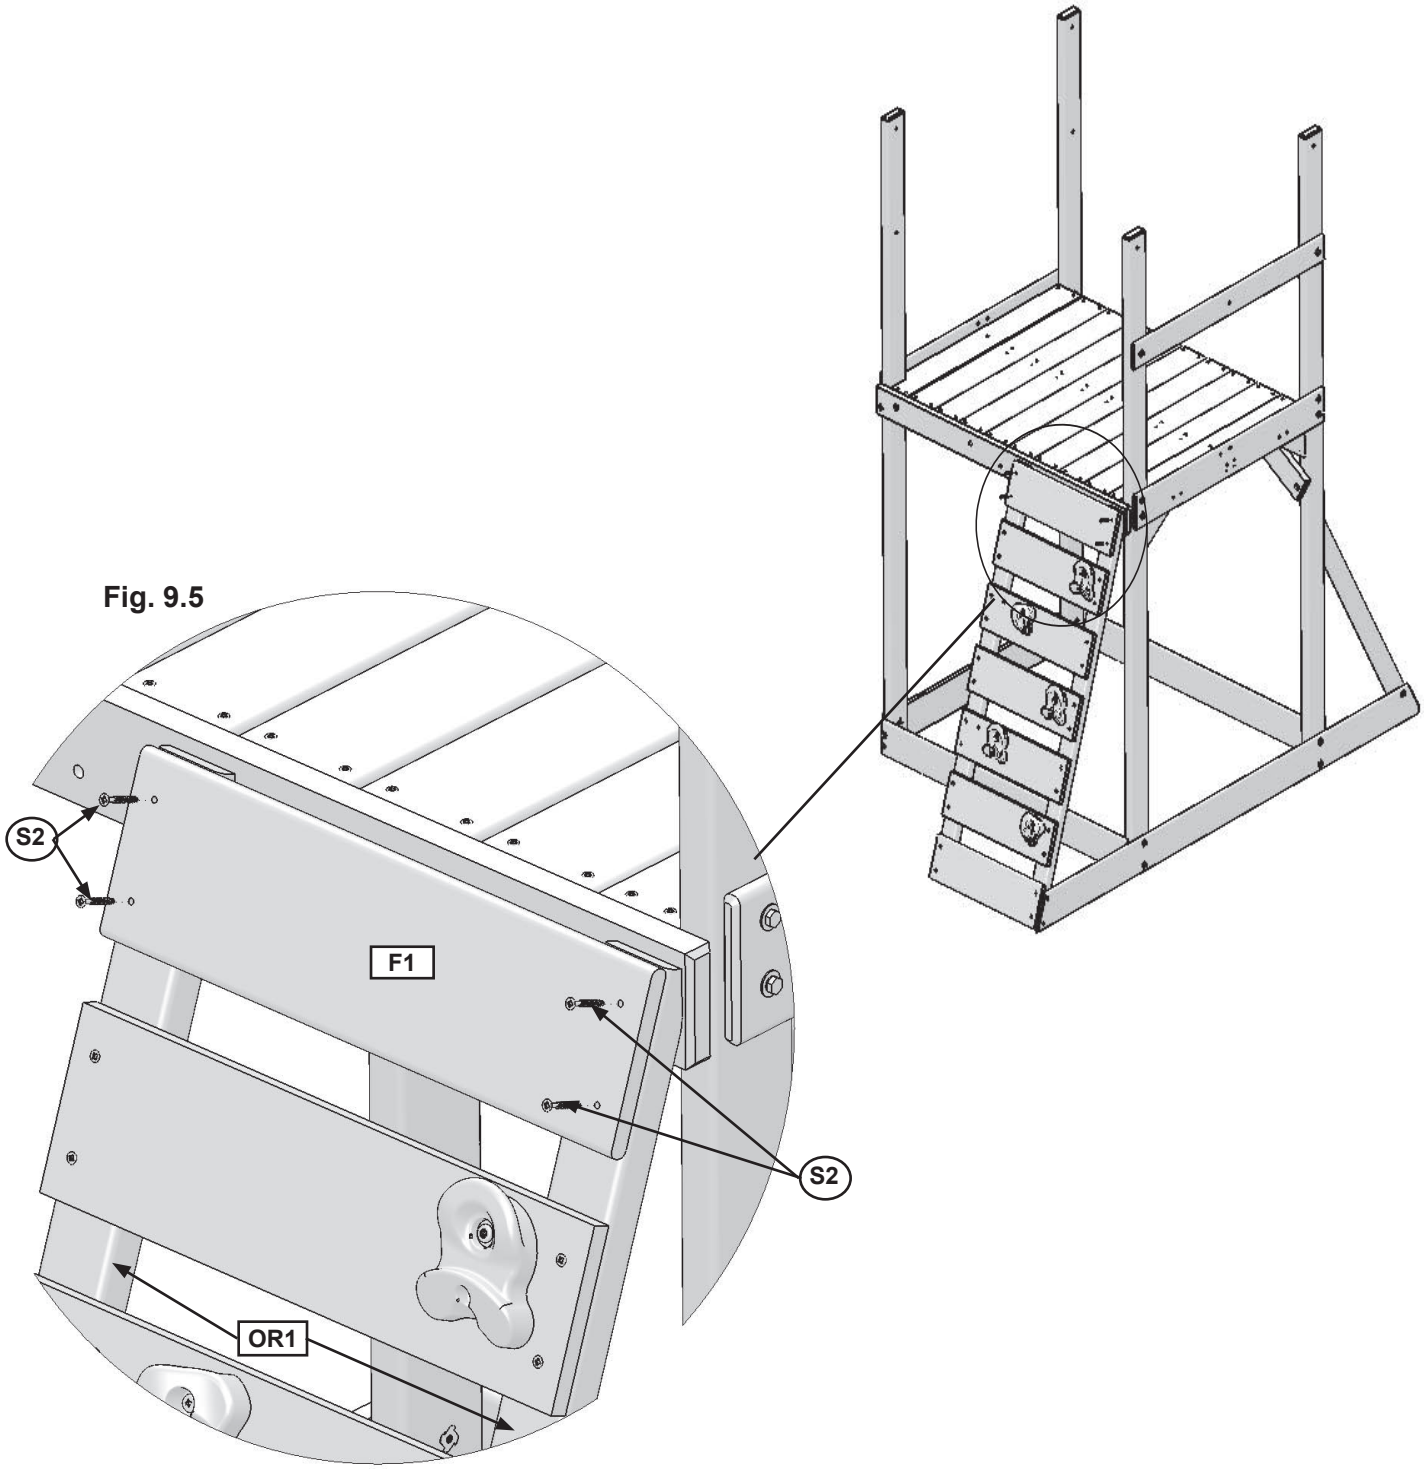

Fig. 9.5

Pièces en bois

1 x F1 Planche d’accès 1 x 6 x 19 ¾ po

Quincaillerie

4 x S2 Vis à bois n° 8 x 1 ½ po

Étape 10 : Fixer la monture de balançoire, le côté du toit et le filet de fenêtre - Partie 1

A : Desserrez les boulons du (F14) support mural. (fig. 10.1)

B : Fixez, sans serrer, la (OR16) monture de balançoire à l'(F17) extrémité du plancher, au (F14) support mural et au (OR14) côté du toit avec 3 (G4) boulons hex 5/16 x 4 po (avec rondelle de blocage, rondelle plate et écrou en T), tel que montré sur la fig. 10.1.

C : Bordez 1 filet de fenêtre 14 x 34 po entre le (OR14) côté du toit, le (F14) support mural et les (F13) poteaux, tel que montré sur la fig. 10.1. Assurez-vous que le filet est tendu, puis de l'extérieur du fort, fixez le filet aux (F13) poteaux avec 3 (S5) vis à tête bombée n° 8 x ½ po (avec rondelle plate n° 8) par poteau. (fig. 10.1)

D : Serrez les deux boulons du (F14) support mural.

E : Fixez le (OR14) côté du toit aux deux (F13) poteaux avec 2 (H2) boulons hex ¼ x 2 po (avec rondelle de blocage, rondelle plate et écrou en T). (fig. 10.1)

F : Serrez tous les boulons de cette étape.

Fig. 10.1

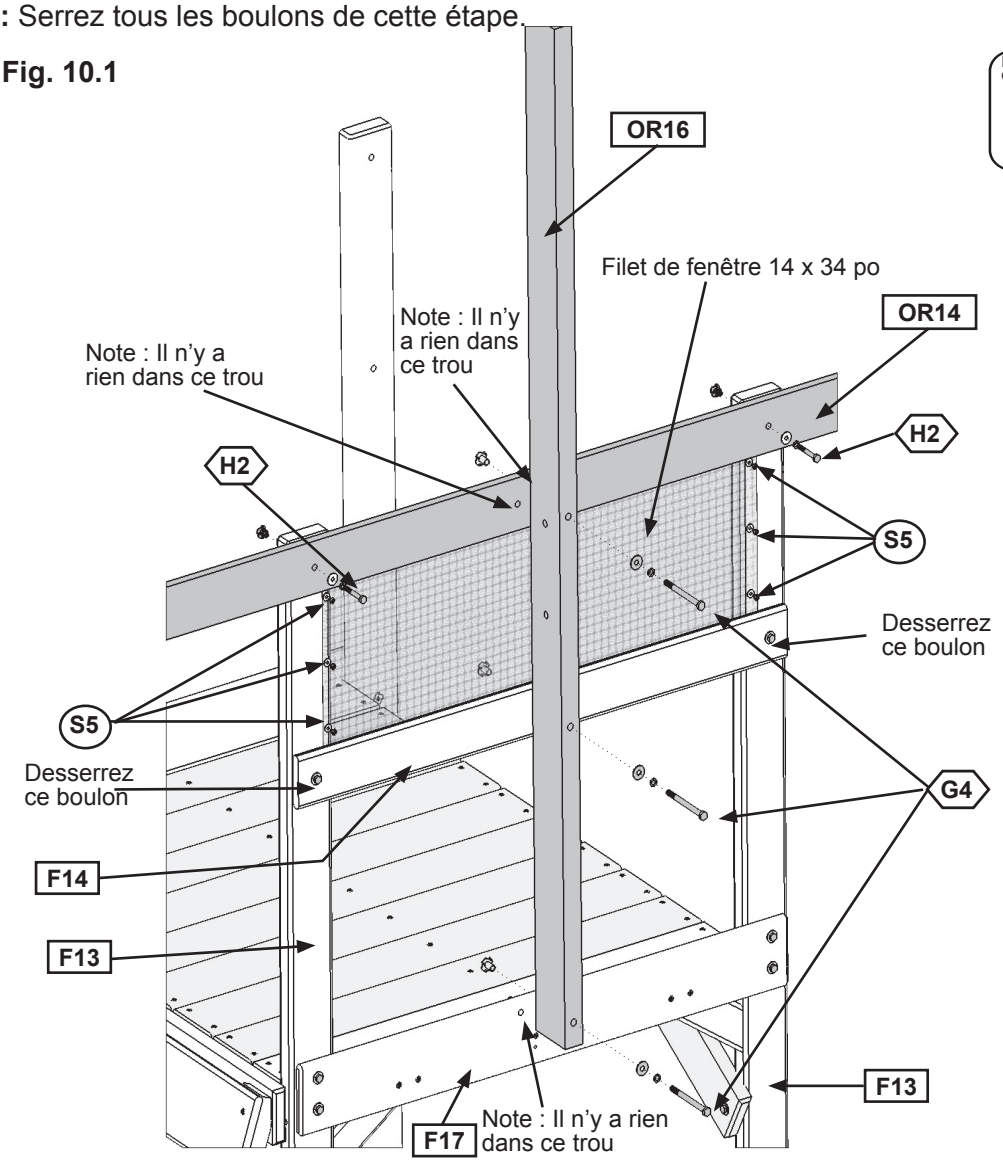

Assemblage de boulon hex

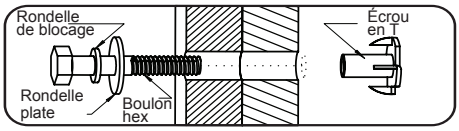

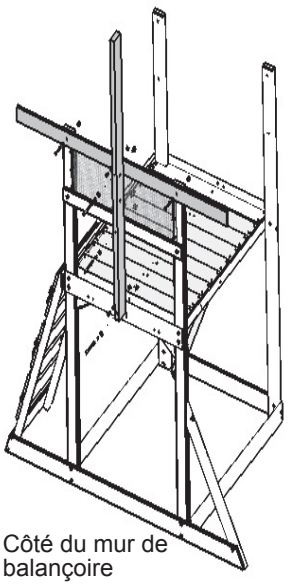

Côté du mur de balançoire

Note : Vous devez peut-être desserrer les boulons de F17 avant de fixer la (OR16) monture de balançoire.

Pièces en bois

- 1 x OR16 **Monture de balançoire 2 x 4 x 65 ¾ po**
- 1 x OR14 **Côté du toit 1 x 4 x 68 po**

Quincaillerie

- 2 x H2 **Boulon hex ¼ x 2 po (rondelle de blocage ¼ po, rondelle plate ¼ po, écrou en T ¼ po)**
- 3 x G4 **Boulon hex 5/16 x 4 po (rondelle de blocage 5/16 po, rondelle plate 5/16 po, écrou en T 5/16 po)**
- 6 x S5 **Vis à tête bombée n° 8 x ½ po (rondelle plate n° 8)**

Autres pièces

- 1 x **Filet de fenêtre 14 x 34 po**

Étape 10 : Fixer la monture de balançoire, le côté du toit et le filet de fenêtre - Partie 2

G : De l'intérieur du fort, à 2 po de chaque (F13) poteau et à 9 po entre les vis, fixez le filet de fenêtre au (OR14) côté du toit et aux (F14) supports muraux avec 4 (S5) vis à tête bombée n° 8 x ½ po (avec rondelle plate n° 8) par planche. (fig. 10.2)

Fig. 10.2

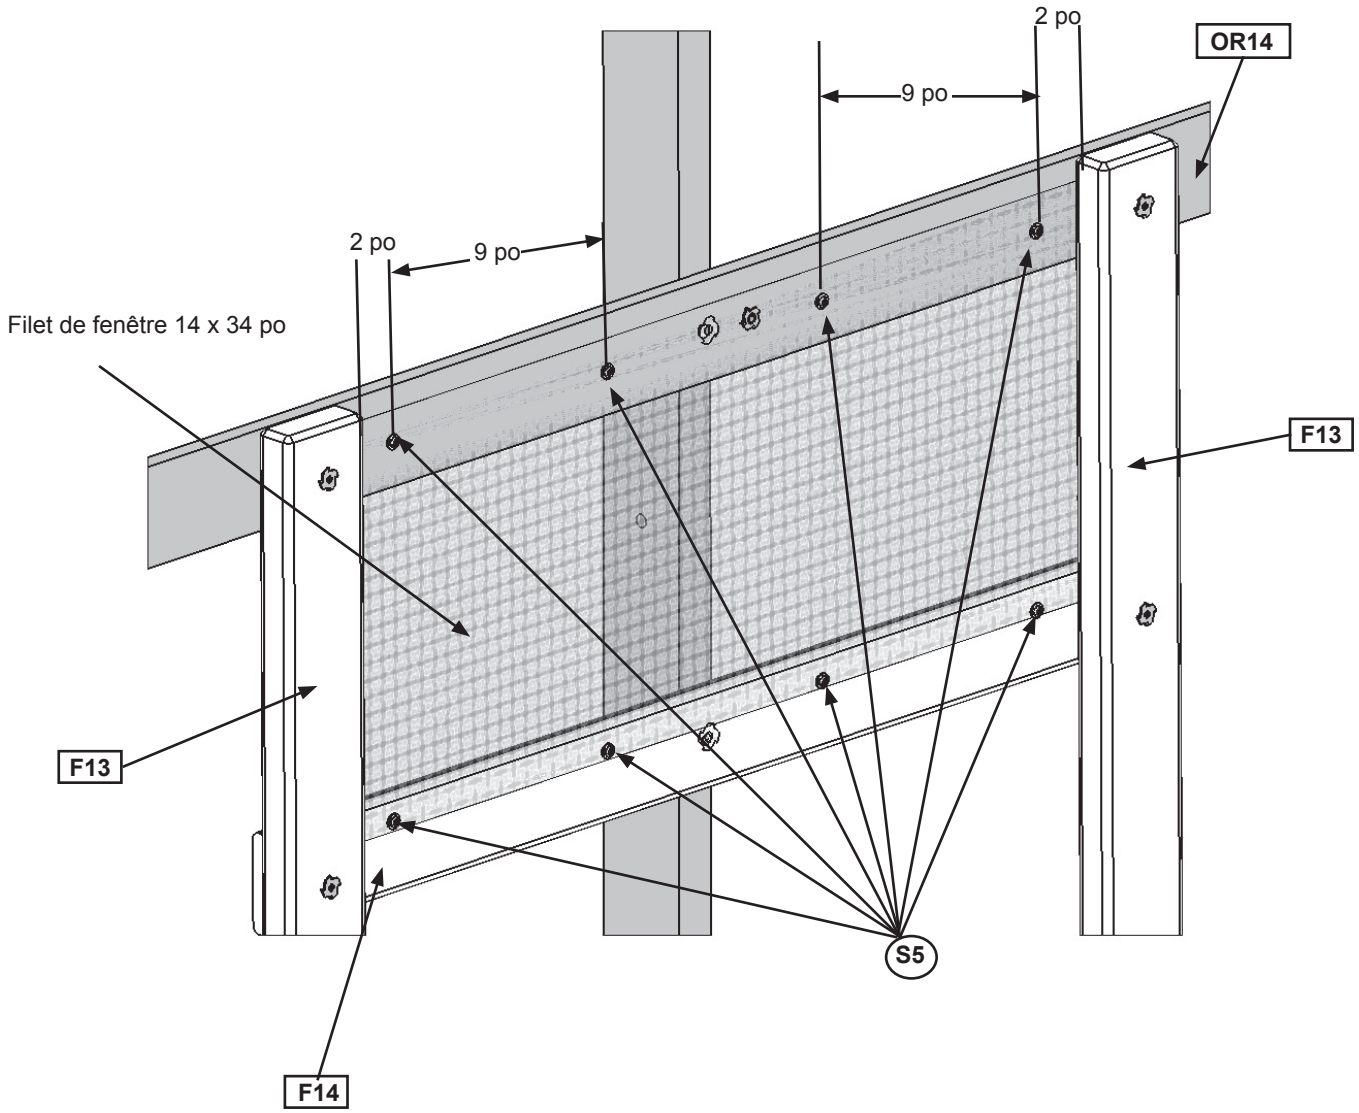

Quincaillerie

8 x (S5) Vis à tête bombée n° 8 x ½ po (rondelle plate n° 8)

Étape 10 : Fixer la monture de balançoire, le côté du toit et le filet de fenêtre - Partie 3

H : Dans le (OR14) côté du toit et l'(F17) extrémité du plancher, dans les trous à côté de la (OR16) monture de balançoire, fixez 1 (PB1) boulon à tête bombée ¼ x ¾ po (avec rondelle de blocage, rondelle plate et écrou en T) dans chaque planche, tel que montré sur la fig. 10.3.

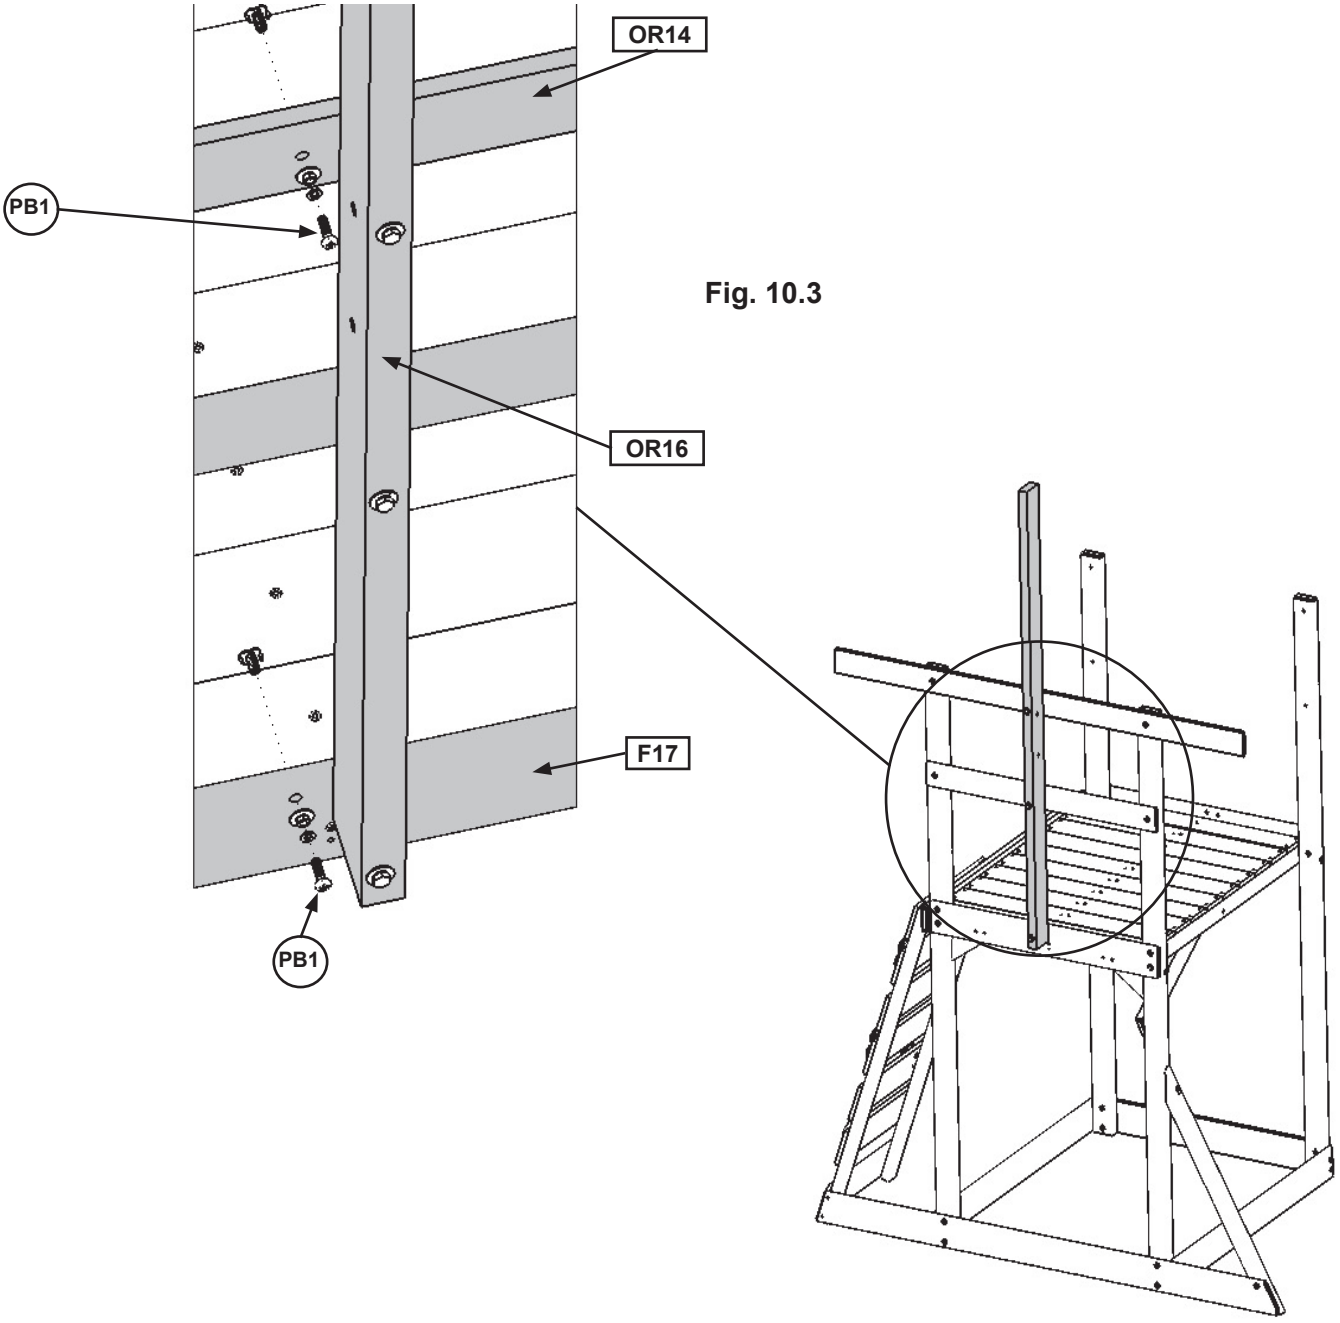

Fig. 10.3

Quincaillerie

2 x (PB1) Boulon à tête bombée ¼ x ¾ po
(rondelle de blocage ¼ po, rondelle plate ¼ po, écrou en T ¼ po)

Étape 11 : Assemblage du mur de balançoire

A : Entre les deux (F13) poteaux du côté du mur de balançoire, fixez 7 (F7) planches murales au (F14) support mural et à l'(F17) extrémité du plancher avec 4 (S0) vis de ferme n° 8 x 7/8 po par planche. La première et la dernière planche doivent être serrées contre chaque (F13) poteau. Laissez un écart d'1 ½ po entre les autres planches, mais ne laissez pas plus d'1 ¾ po. Toutes les planches sont serrées contre la (F6) planche d'espacement et les surfaces biseautées sont dans le haut et vers l'extérieur. (fig. 11.1 et 11.2)

Fig. 11.1

Fig. 11.2

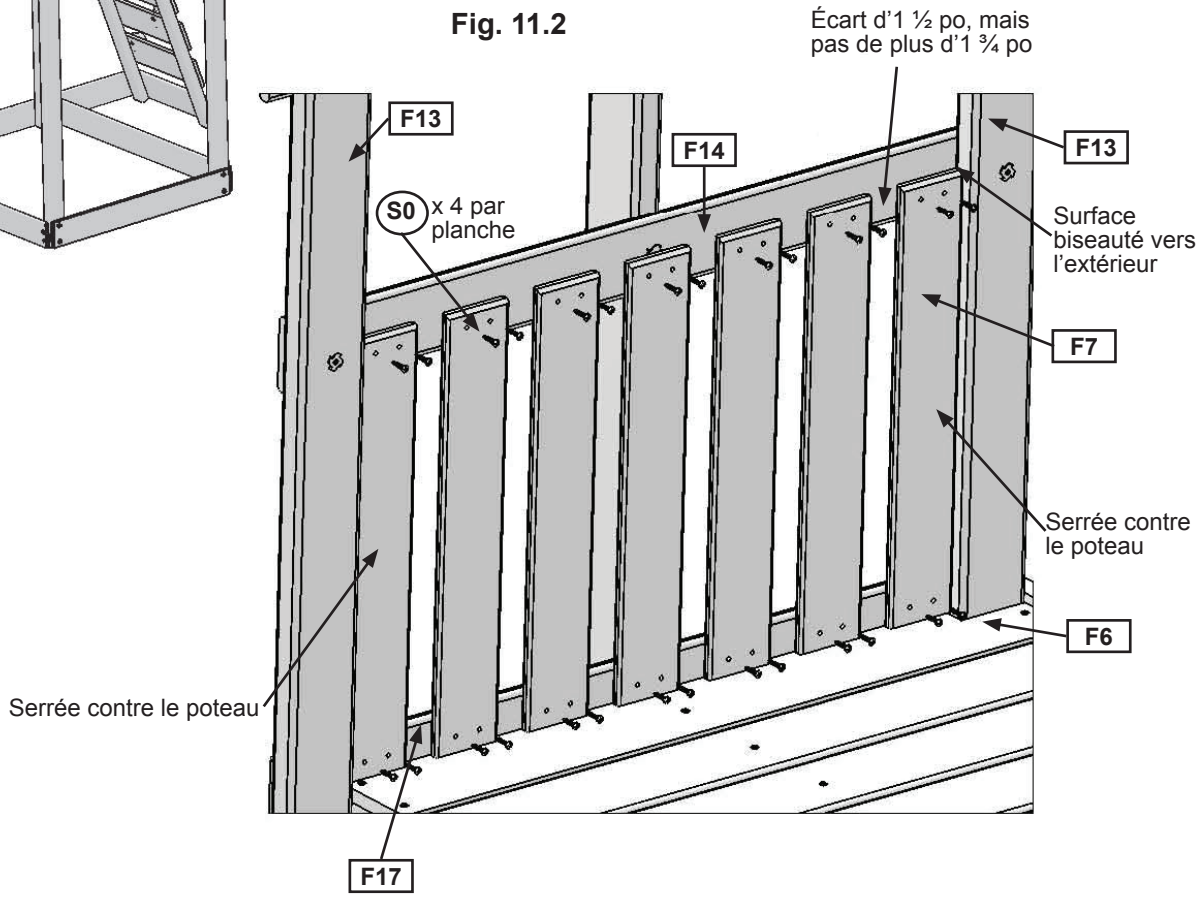

Pièces en bois

7 x F7 Planche murale ½ x 4 x 20 po

Quincaillerie

28 x S0 Vis de ferme n° 8 x 7/8 po

Étape 12 : Assemblage de la charpente arrière

A : Fixez le (OR3) séparateur arrière à l'(OR9) arrière du plancher avec 1 (H1) boulon hex ¼ x 1 ½ po (avec rondelle de blocage, rondelle plate et écrou en T) et au (F10) dessus avant/arrière avec 1 (PB2) boulon à tête bombée ¼ x 1 ¼ po (avec rondelle de blocage, rondelle plate et écrou en T). Assurez-vous que le (OR3) séparateur arrière affleure le bas de l'(OR9) arrière du plancher. (fig. 12.1) **Ne serrez pas les boulons.**

B : En gardant un écart de 29 po entre le (F10) dessus avant/arrière et l'(OR9) arrière du plancher, mettez au niveau le (F10) dessus avant/arrière et fixez aux deux (F13) poteaux avec 4 (S7) vis à tête bombée n° 12 x 2 po (avec rondelles plates 3/16 po). (fig. 12.2)

Fig. 12.1

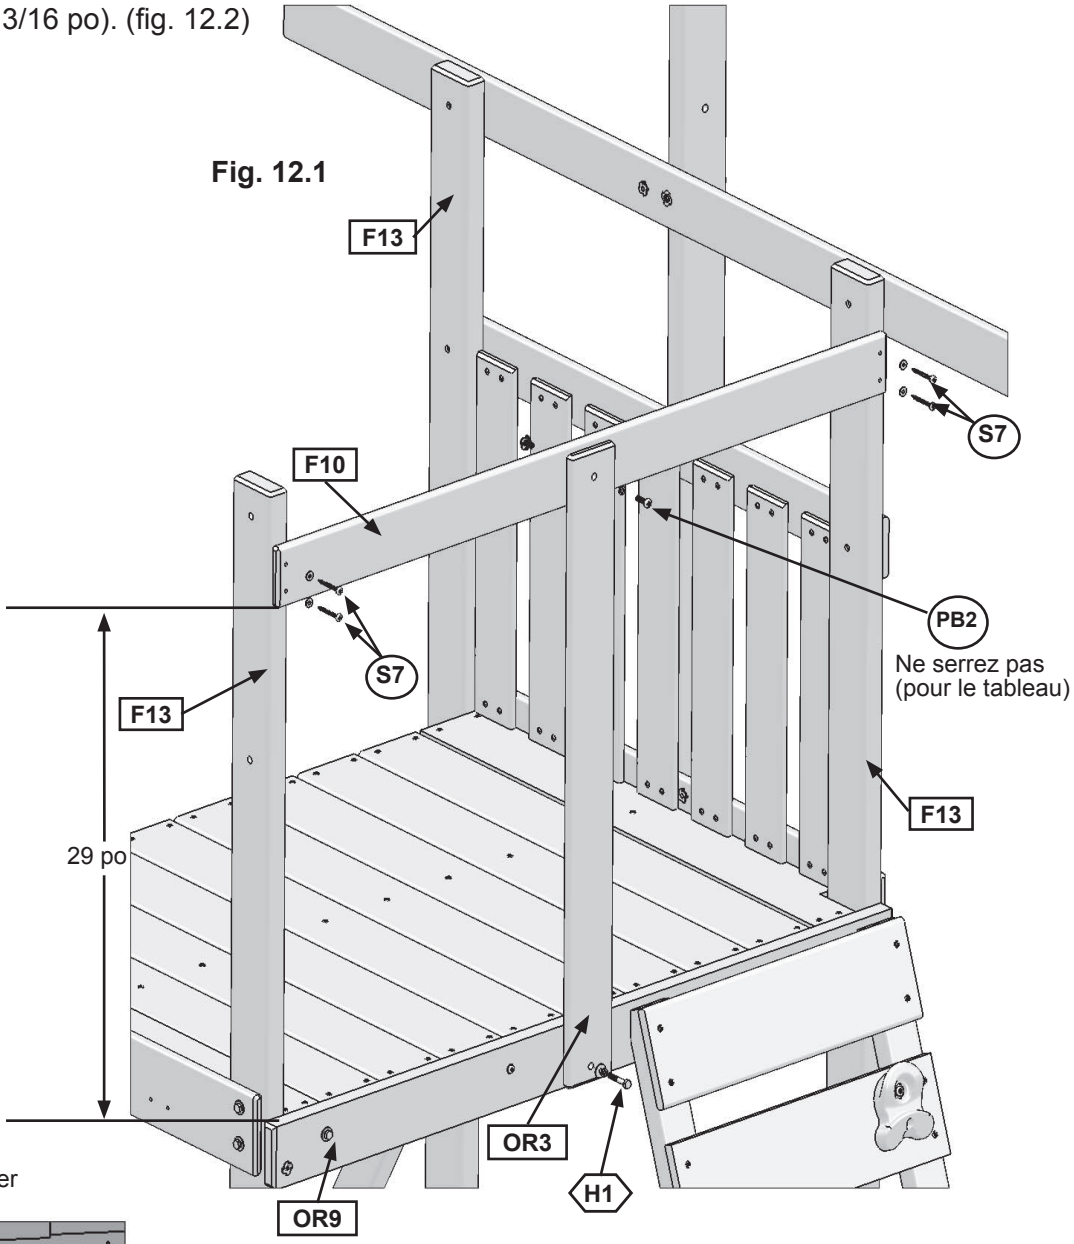

Fig. 12.2

Vue sous le plancher

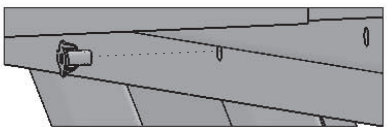

Pièces en bois

1 x OR3 **Séparateur arrière 1 x 4 x 35 ¼ po**

1 x F10 **Dessus avant/arrière 1 x 4 x 46 ½ po**

Quincaillerie

1 x H1 **Boulon hex ¼ x 1 ½ po (rondelle de blocage ¼ po, rondelle plate ¼ po, écrou en T ¼ po)**

4 x S7 **Vis à tête bombée n° 12 x 2 po (rondelle plate 3/16 po)**

1 x PB2 **Boulon à tête bombée ¼ x 1 ¼ po (rondelle de blocage ¼ po, rondelle plate ¼ po, écrou en T ¼ po)**

Étape 13 : Assemblage du mur du tableau - Partie 1

A : À l'arrière de l'assemblage, fixez le (OR6) cadre du panneau au (F13) poteau avec 2 (S2) vis à bois n° 8 x 1 ½ po. Le haut du (OR6) cadre du panneau est serré contre le bas du (F10) dessus avant/arrière. (fig. 13.1 et 13.2)

B : Placez le (F5) mur de cèdre pour qu'il soit serré contre le haut de l'(OR9) arrière du plancher et fixez au (F13) poteau avec 2 (S2) vis à bois n° 8 x 1 ½ po. (fig. 13.1 et 13.2)

Fig. 13.1

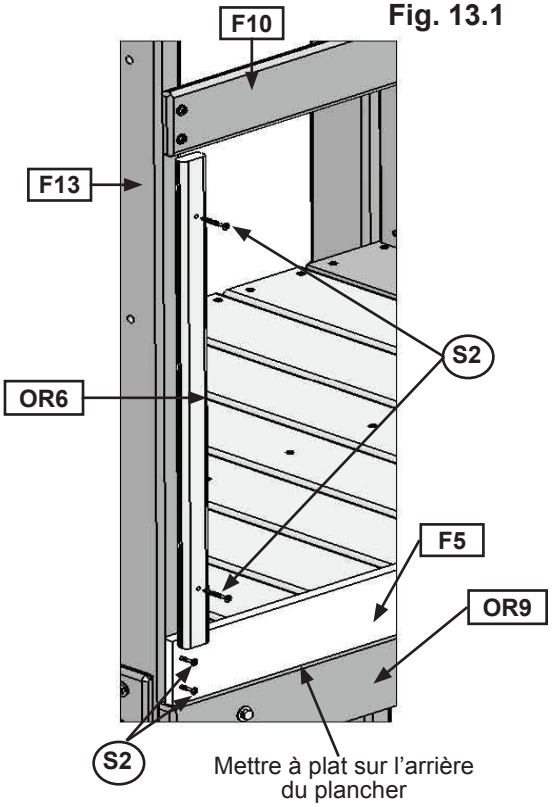

Fig. 13.2

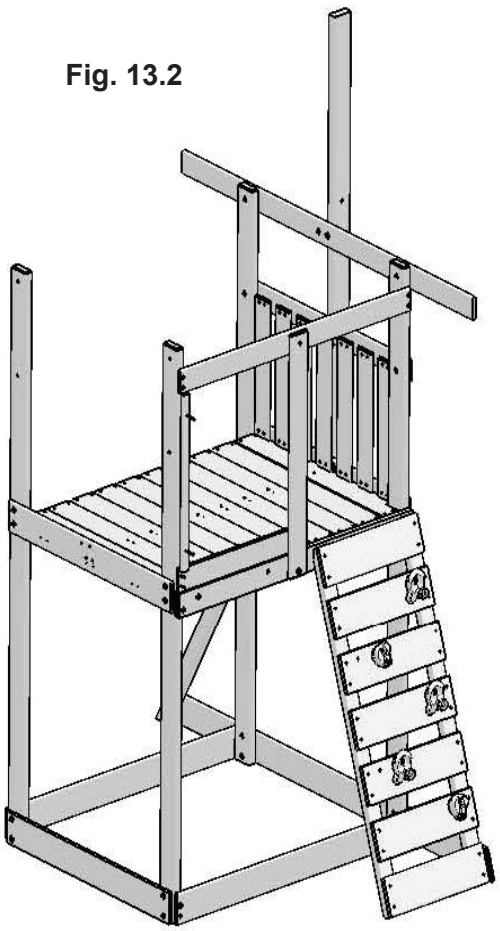

Pièces en bois

1 x OR6 **Cadre du panneau 1 x 2 x 25 ½ po**
1 x F5 **Mur de cèdre 1 x 4 x 23 ½ po**

Quincaillerie

4 x S2 **Vis à bois n° 8 x 1 ½ po**

Étape 13 : Assemblage du mur du tableau - Partie 2

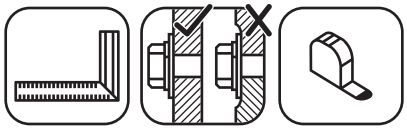

C : Placez le tableau entre le (OR3) séparateur arrière, le (F10) dessus avant/arrière et le (F5) mur de cèdre. (fig. 13.3)

D : Fixez le tableau au (F10) dessus avant/arrière, au (OR6) cadre du panneau, au (F5) mur de cèdre et au (OR3) séparateur arrière avec 12 (S5) vis à tête bombée n° 8 x ½ po (avec rondelle plate n° 8), tel que montré sur les fig. 13.3 et 13.4. Les 2 vis du (OR3) séparateur arrière sont fixées de l'intérieur de l'assemblage.

E : Serrez les boulons du (OR3) séparateur arrière.

F : Assurez-vous que le (F5) mur de cèdre est à l'équerre, puis fixez au (OR3) séparateur arrière, de l'intérieur de l'assemblage, avec 2 (S1) vis à bois n° 8 x 1 1/8 po. (fig. 13.3)

G : De l'extérieur de l'assemblage, à 8 po du bord intérieur du (OR3) séparateur arrière, fixez 1 (F18) mur arrière inférieur au (F10) dessus avant/arrière et au (F5) mur de cèdre avec 4 (S1) vis à bois n° 8 x 1 1/8 po. (fig. 13.4)

Fig. 13.3

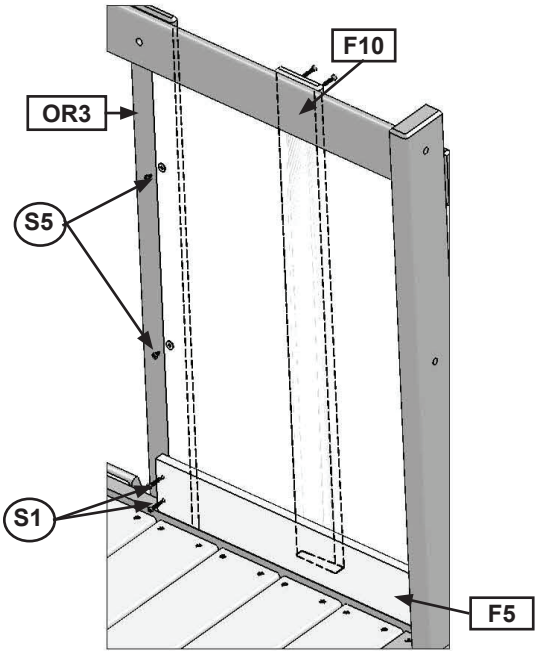

Vue de l'intérieur

Fig. 13.4

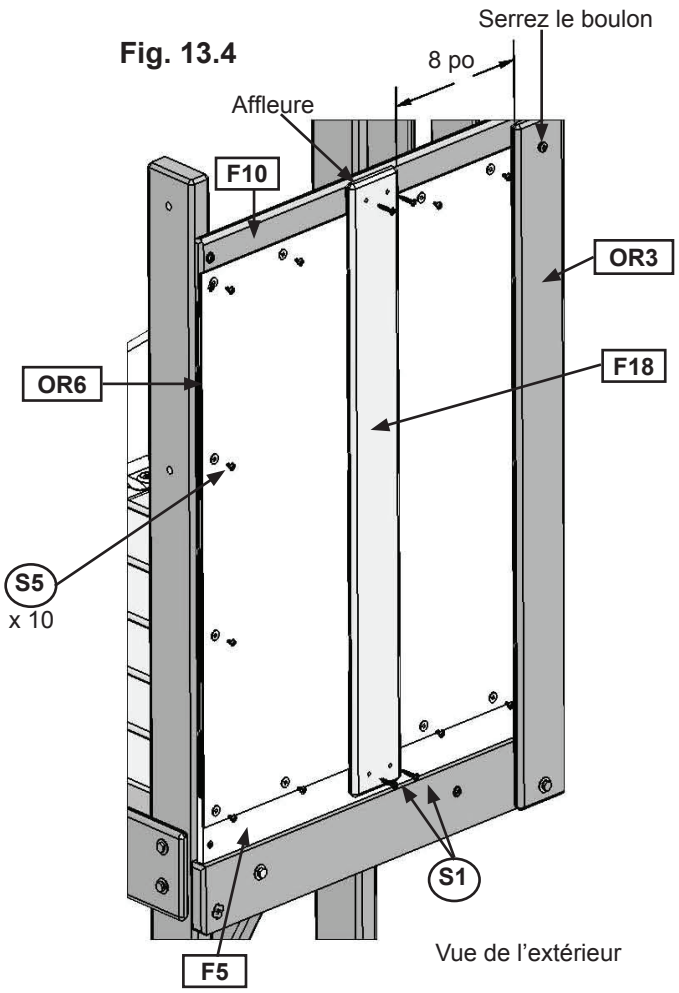

Vue de l'extérieur

Pièces en bois	Quincaillerie	Autres pièces
1 x F18 Mur arrière inférieur 1 x 4 x 31 ½ po	12 x S5 Vis à tête bombée n° 8 x ½ po (rondelle plate n° 8)	1 x Tableau
	6 x S1 Vis à bois n° 8 x 1 1/8 po	

Étape 14 : Assemblage de la charpente avant

A : Fixez, sans serrer, le (OR2) séparateur avant au (F12) devant du plancher avec 1 (H2) boulon hex ¼ x 2 po (avec rondelle de blocage, rondelle plate et écrou en T) et au (F15) dessus du devant avec 1 (PB2) boulon à tête bombée ¼ x 1 ¼ po (avec rondelle de blocage, rondelle plate et écrou en T). Assurez-vous que le (OR2) séparateur avant affleure le bas du (F12) devant du plancher. (fig. 14.1) **Ne serrez pas les boulons.**

B : Assurez-vous que le (F15) dessus du devant est à l'équerre, puis fixez aux deux (F13) poteaux avec 4 (S7) vis à tête bombée n° 12 x 2 po (avec rondelles plates 3/16 po). (fig. 14.1)

C : Bordez le filet de fenêtre 14 x 22 po entre le (OR2) séparateur avant et le (F15) dessus du devant, tel que montré sur la fig. 14.1. Assurez-vous que le filet est tendu, puis de l'extérieur du fort, fixez le filet au (F15) dessus du devant avec 1 (S5) vis à tête bombée n° 8 x ½ po (avec rondelle plate n° 8). À 8 po de la première vis, fixez la deuxième vis. Fixez la troisième vis à 8 po de la deuxième vis. (fig. 14.1)

Assemblage de boulon hex

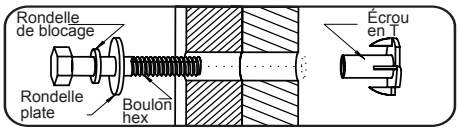

D : Serrez tous les boulons.

Fig. 14.1

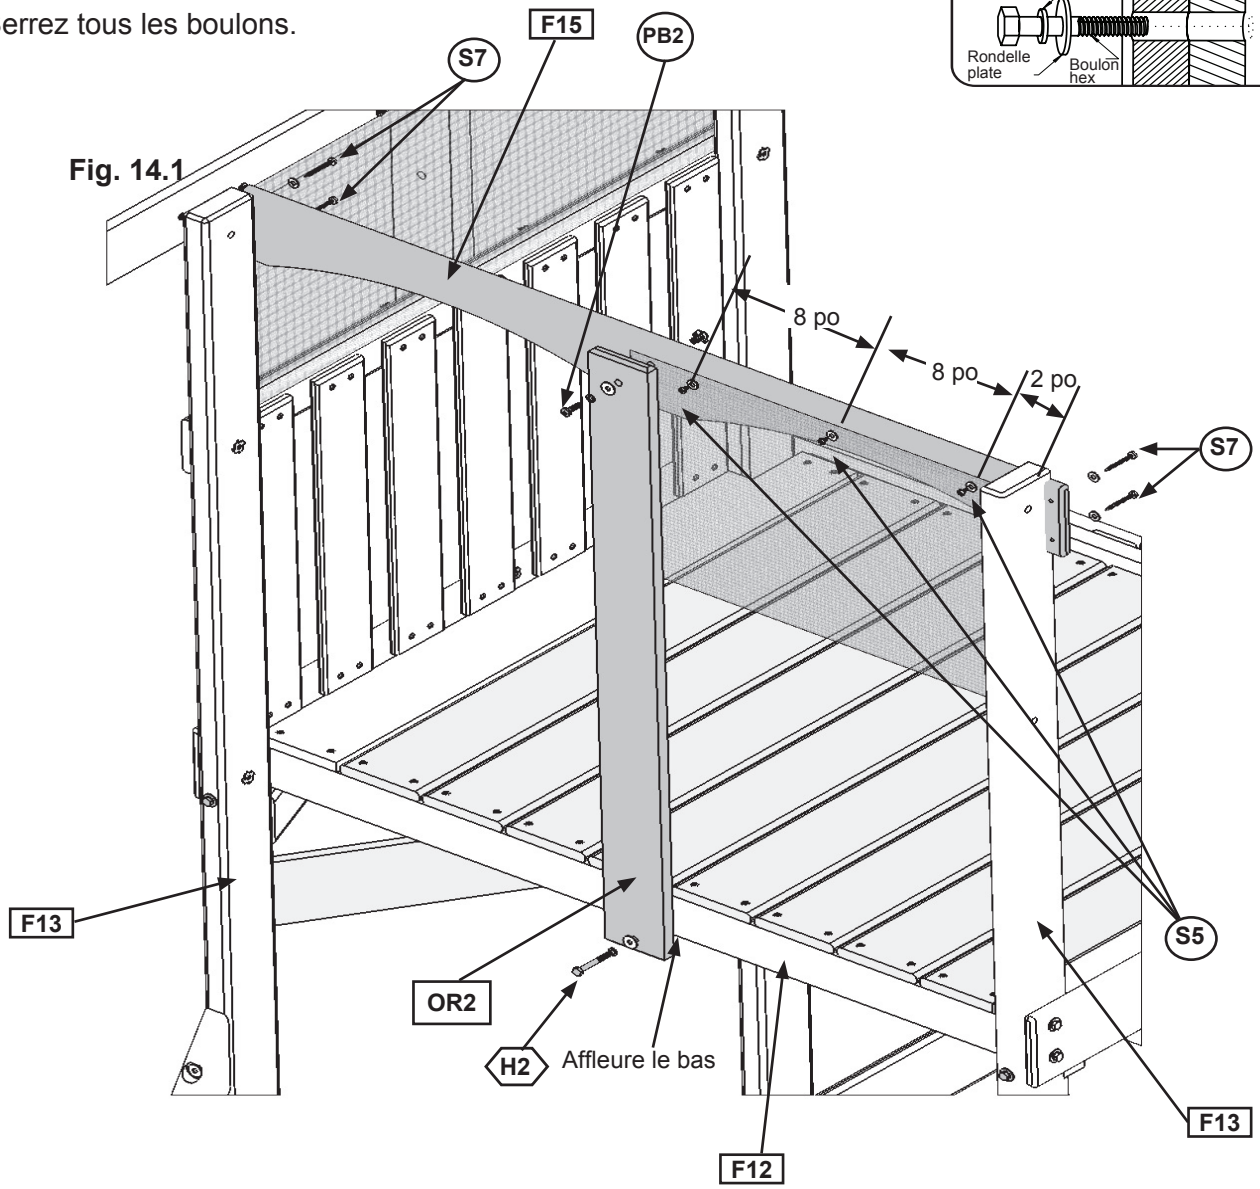

Pièces en bois

1 x OR2 **Séparateur avant 1 x 4 x 38 po**
1 x F15 **Dessus du devant 1 x 5 x 46 ½ po**

Quincaillerie

1 x H2 **Boulon hex ¼ x 2 po** (rondelle de blocage ¼ po, rondelle plate ¼ po, écrou en T ¼ po)
4 x S7 **Vis à tête bombée n° 12 x 2 po (rondelle plate 3/16 po)**
3 x S5 **Vis à tête bombée n° 8 x ½ po (rondelle plate n° 8)**
1 x PB2 **Boulon à tête bombée ¼ x 1 ¼ po** (rondelle de blocage ¼ po, rondelle plate ¼ po, écrou en T ¼ po)

Autres pièces

1 x **Filet de fenêtre 14 x 22 po**

Étape 15 : Assemblage du mur avant

Si vous avez acheté la glissoire à vague en spirale Selwood, consultez ce manuel.

A : Fixez 1 (F5) mur de cèdre au (F13) poteau avec 2 (S2) vis à bois n° 8 x 1 ½ po et au (OR2) séparateur avant avec 2 (S1) vis à bois n° 8 x 1 1/8 po. Assurez-vous que le (F5) mur de cèdre est serré contres les planches du plancher et qu'il affleure le bord du (F13) poteau. (fig. 15.1)

B : À 21 ½ po au-dessus des planches du plancher, fixez 1 (F5) mur de cèdre au (F13) poteau avec 2 (S2) vis à bois n° 8 x 1 ½ po. Assurez-vous que le (F5) est à l'équerre, puis fixez au (OR2) séparateur avant avec 2 (S1) vis à bois n° 8 x 1 1/8 po. (fig. 15.1)

C : En commençant au (F13) poteau, affleurant le bord extérieur du (F5) mur de cèdre et vers le (OR2) séparateur avant, fixez 7 (F7) planches murales aux deux (F5) murs de cèdre avec 4 (S0) vis de ferme n° 8 x 7/8 po par planche. Assurez-vous que le bas des planches est serré contre les planches du plancher, que les surfaces biseautées sont dans le haut et vers l'extérieur et qu'il n'y a pas d'écart entre les planches. (fig. 15.2)

D : Fixez le filet de fenêtre 14 x 22 po au (F5) mur de cèdre avec 3 (S5) vis à tête bombée n° 8 x ½ po (avec rondelle plate n° 8), en utilisant les mêmes dimensions que celles utilisées pour fixer au (F15) dessus du devant. (fig. 15.3)

Fig. 15.1

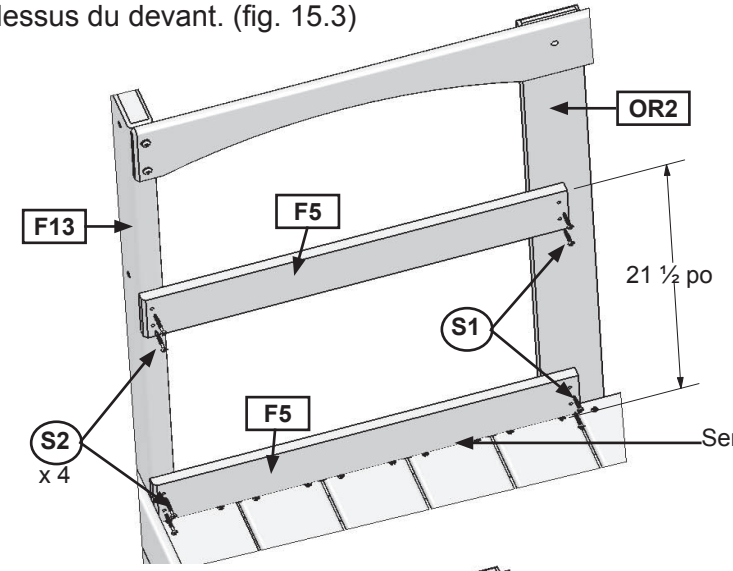

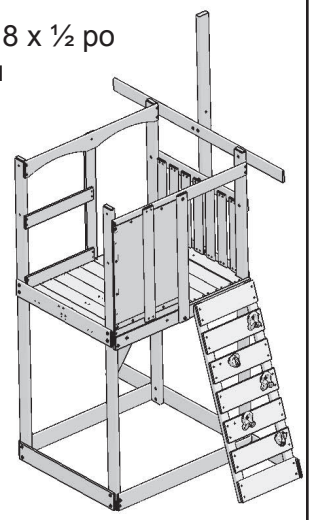

Fig. 15.2

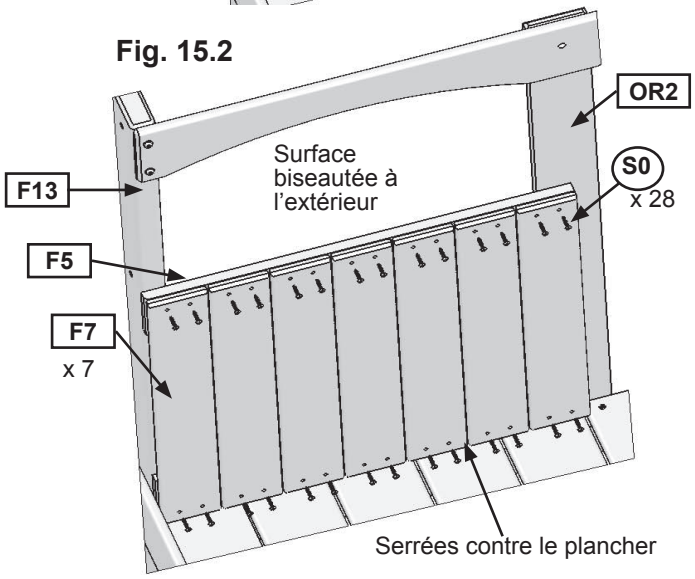

Fig. 15.3
Vue de l'extérieur du fort

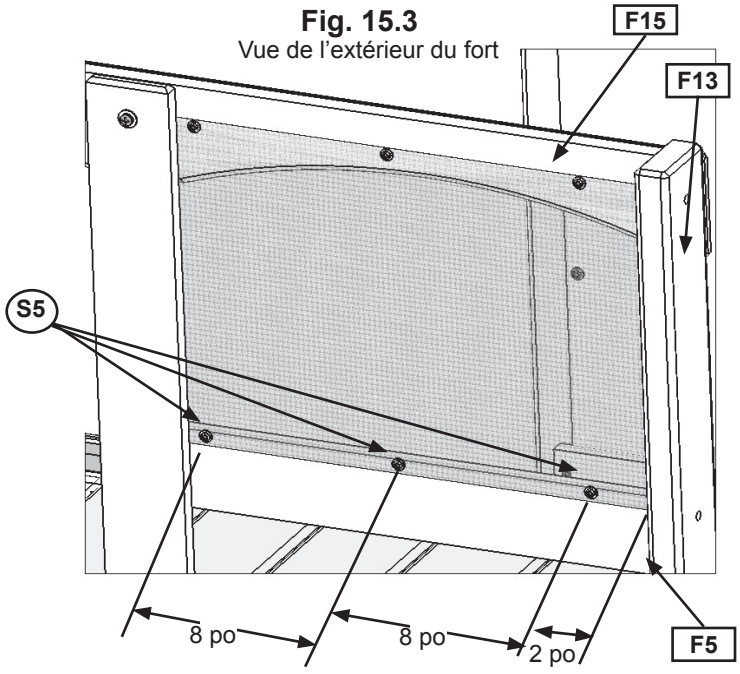

Pièces en bois

- 2 x F5 **Mur de cèdre 1 x 4 x 23 ½ po**
- 7 x F7 **Planche murale ½ x 4 x 20 po**

Quincaillerie

- 28 x S0 **Vis de ferme n° 8 x 7/8 po**
- 4 x S2 **Vis à bois n° 8 x 1 ½ po**
- 4 x S1 **Vis à bois n° 8 x 1 1/8 po**
- 3 x S5 **Vis à tête bombée n° 8 x ½ po (rondelle plate n° 8)**

Étape 16 : Assemblage du mur - Partie 1

Si vous avez acheté l'échelle de singe Selwood ou la glissoire à vague en spirale Selwood, consultez ce manuel.

A : Fixez, sans serrer, le (OR14) côté du toit à chaque (F13) poteau avec 2 (H2) boulons hex ¼ x 2 po (avec rondelle de blocage, rondelle plate et écrou en T), tel que montré sur la fig. 16.1.

B : Sous le (OR14) côté du toit, fixez, sans serrer, le (F14) support mural à chaque (F13) poteau avec 2 (H2) boulons hex ¼ x 2 po (avec rondelle de blocage, rondelle plate et écrou en T), tel que montré sur la fig. 16.1.

C : Sur le (OR14) côté du toit et le (F14) support mural, dans les trous montrés sur la fig. 16.1, fixez 1 (PB1) boulon à tête bombée ½ x ¾ po (avec rondelle de blocage, rondelle plate et écrou en T) dans chaque planche et 2 (PB1) boulons à tête ¼ x ¾ po (avec rondelle de blocage, rondelle plate et écrou en T) dans l'(F17) extrémité du plancher.

D : Bordez le filet de fenêtre 14 x 34 po entre le (OR14) côté du toit, le (F14) support mural et les (F13) poteaux, tel que montré sur la fig.16.1. Assurez-vous que le filet est tendu, puis de l'extérieur du fort, fixez le filet aux (F13) poteaux avec 3 (S5) vis à tête bombée n° 8 x ½ po (avec rondelle plate n° 8) par poteau. (fig. 16.1)

E : Serrez tous les boulons de cette étape.

Fig. 16.1

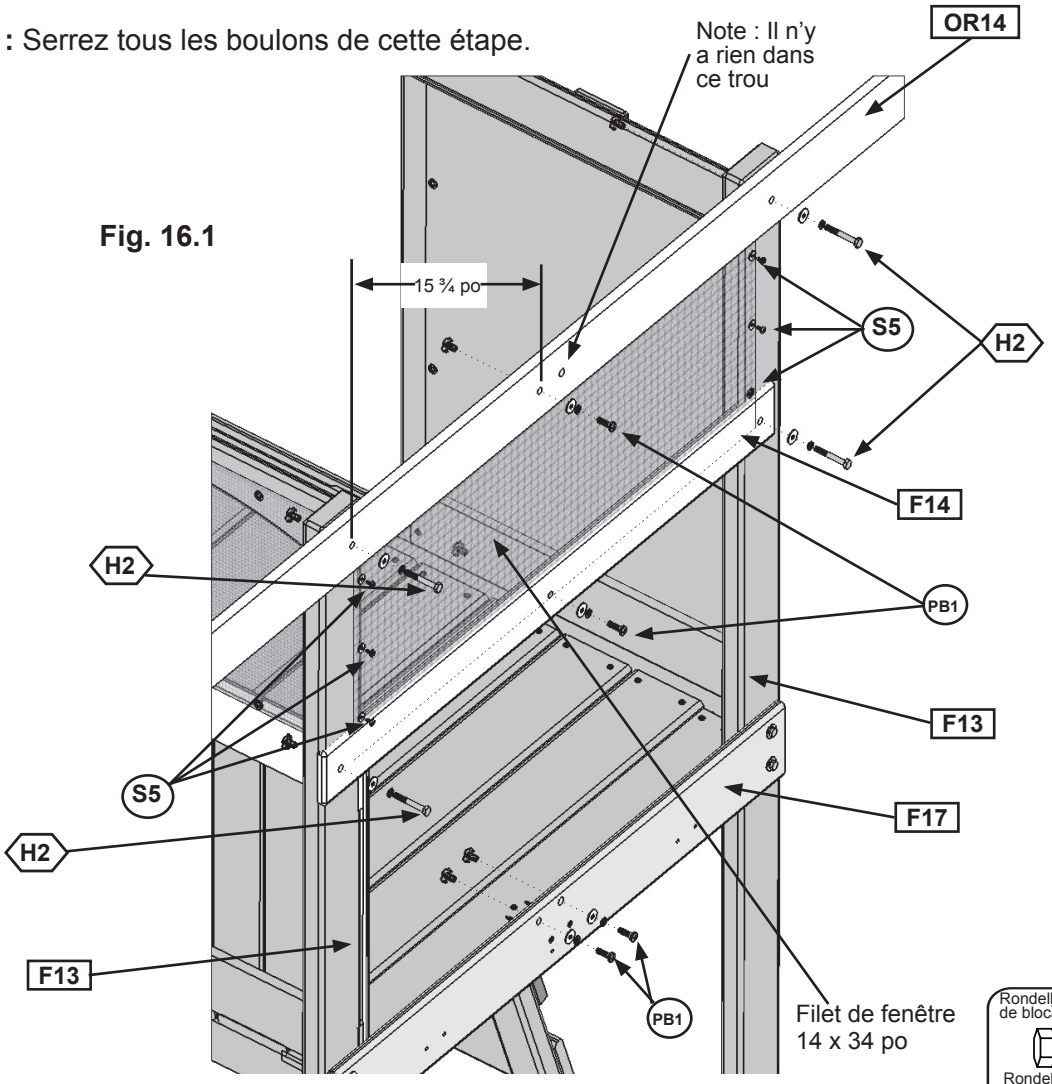

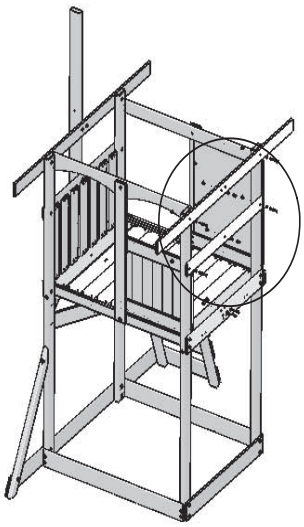

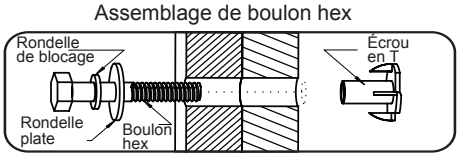

Pièces en bois

1 x OR14 **Côté du toit 1 x 4 x 68 po**

1 x F14 **Support mural 1 x 4 x 38 ¼ po**

Quincaillerie

4 x H2 **Boulon hex ¼ x 2 po (rondelle de blocage ¼ po, rondelle plate ¼ po, écrou en T ¼ po)**

4 x PB1 **Boulon à tête bombée ¼ x ¾ po (rondelle de blocage ¼ po, rondelle plate ¼ po, écrou en T ¼ po)**

6 x S5 **Vis à tête bombée n° 8 x ½ po (rondelle plate n° 8)**

Autres pièces

1 x **Filet de fenêtre 14 x 34 po**

Étape 16 : Assemblage du mur - Partie 2

D : Entre les deux (F13) poteaux du côté du mur, fixez 8 (F7) planches murales au (F14) support mural et à l'(F17) extrémité du plancher avec 4 (S0) vis de ferme n° 8 x 7/8 po par planche. La première planche doit être serrée contre le (F13) poteau et la dernière planche doit être serrée contre le (F5) mur de cèdre du côté du mur avant. Vous devez laisser 5/8 po entre le reste des planches, mais l'écart ne doit pas excéder 1 po. Toutes les planches doivent être serrées contre la (F6) planche d'espacement et les surfaces biseautées doivent être dans le haut et vers l'extérieur. (fig. 16.2)

Fig. 16.2

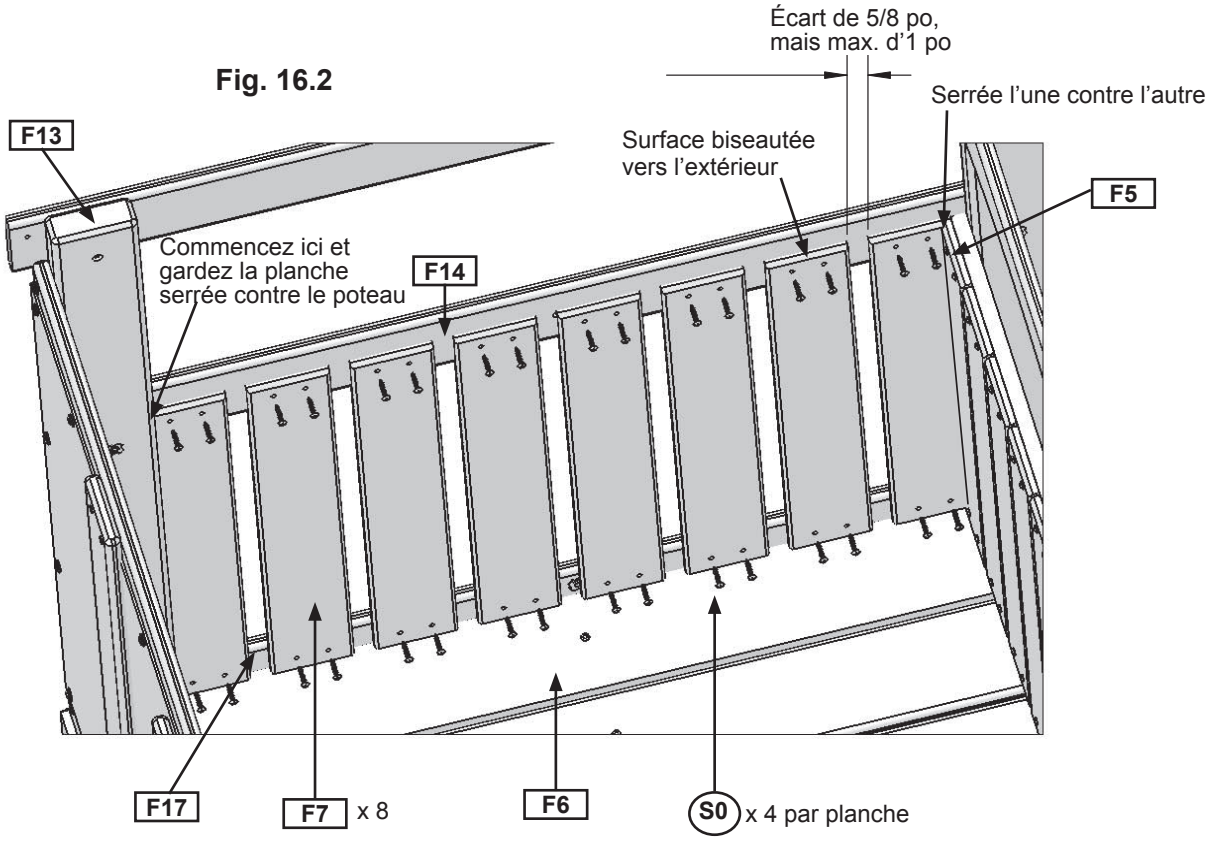

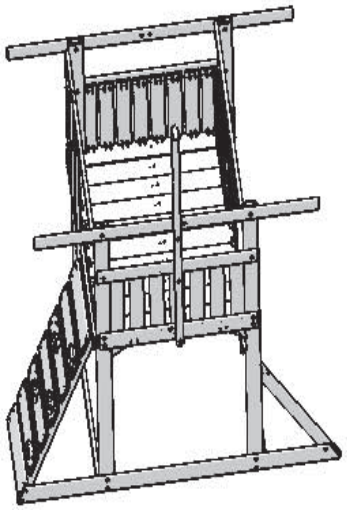

Pièces en bois

8 x F7 Planche murale ½ x 4 x 20 po

Quincaillerie

32 x S0 Vis de ferme n° 8 x 7/8 po

Étape 17 : Assemblage de charpente du toit

A : Mettez à l'équerre et fixez le (OR13) support du toit au (OR14) côté du toit avec 1 (H1) boulon hex ¼ x 1 ½ po (avec rondelle de blocage, rondelle plate et écrou en T), tel que montré sur la fig. 17.1.

B : Fixez le (OR11) faîtage du toit au bord extérieur de la (OR10) monture de balançoire et au (OR13) support du toit avec 4 (S3) vis à bois n° 8 x 2 ½ po, tel que montré sur la fig. 17.1.

C : Avec une mèche d'1/8 po, prépercez les avant-trous pour les vis, puis fixez 1 (OR12) avant/arrière d'auvent à chaque extrémité du (OR14) côté du toit, en vous assurant que les avant-trous sont centrés sur l'extrémité du (OR14) côté du toit, avec 4 (S2) vis à bois n° 8 x 1 ½ po par (OR12) avant/arrière d'auvent. Le haut de l'(OR12) doit affleurer le haut du (OR14) côté du toit. (fig. 17.1)

D : Aux 4 coins, fixez 1 équerre de coin avec 3 (S5) vis à tête bombée n° 8 x ½ po par équerre, tel que montré sur les fig.17.2 et 17.3.

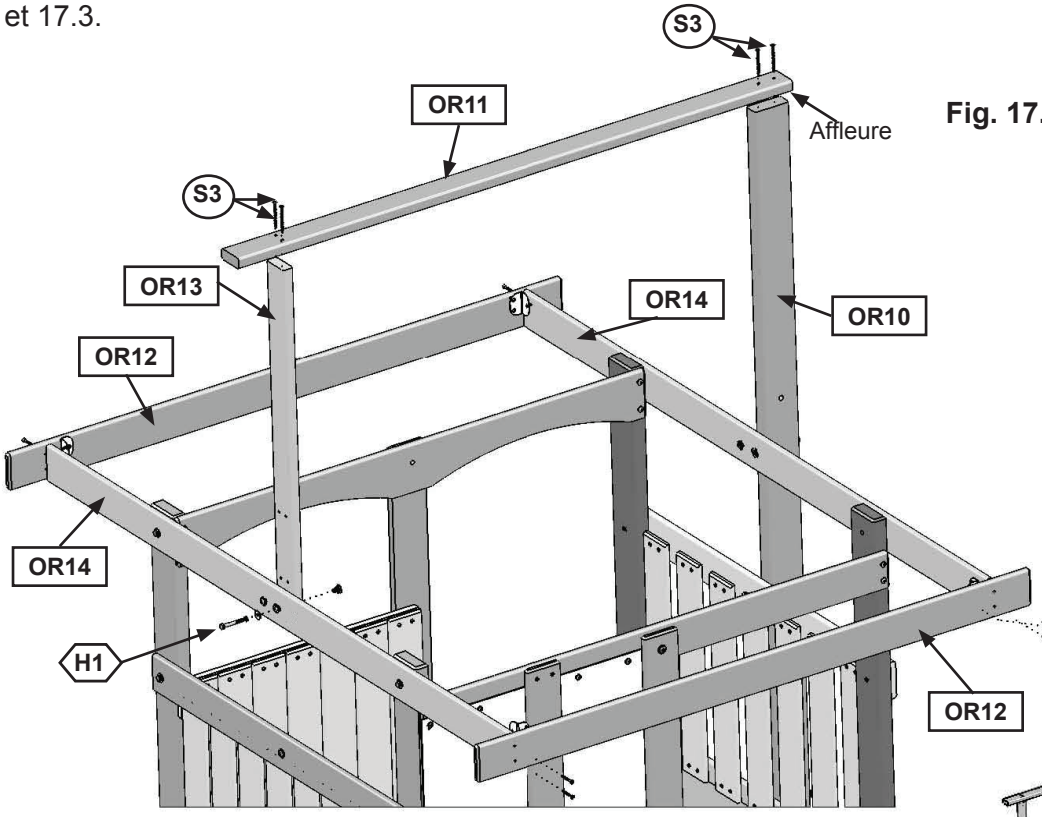

Fig. 17.1

Fig. 17.2

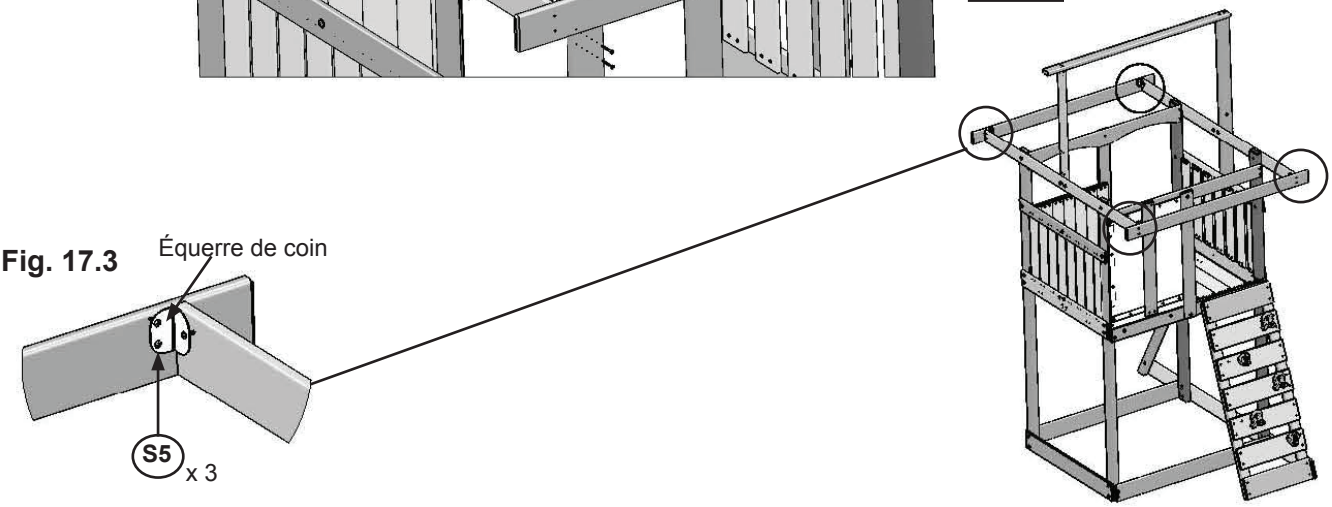

Fig. 17.3

Pièces en bois

- 1 x OR11 **Faîtage du toit 5/4 x 3 x 55 po**
- 2 x OR12 **Avant/arrière d'auvent 1 x 4 x 55 po**
- 1 x OR13 **Support du toit 5/4 x 3 x 33 po**

Quincaillerie

- 4 x S3 **Vis à bois n° 8 x 2 ½ po**
- 8 x S2 **Vis à bois n° 8 x 1 ½ po**
- 1 x H1 **Boulon hex ¼ x 1 ½ po (rondelle de blocage ¼ po, rondelle plate ¼ po, écrou en T ¼ po)**
- 12 x S5 **Vis à tête bombée n° 8 x ½ po**

Autres pièces

- **4 x Équerre de coin**

Étape 18 : Fixer l'auvent au fort

A : Placez le grand auvent Wellington sur le (OR11) faîtage du toit, en vous assurant que les bords inférieurs de l'auvent sont égaux de chaque côté de l'assemblage. Le soleil de l'auvent fait face à l'avant du fort. (fig. 18.1)

B : Sécurisez un côté en fixant l'auvent à 1 (OR12) avant/arrière d'auvent avec 5 (S5) vis à tête bombée n° 8 x ½ po (avec rondelle plate n° 8). (fig. 18.1 et 18.2)

C : Assurez-vous que l'auvent est tendu, puis fixez le côté opposé de l'auvent à l'(OR12) avant/arrière d'auvent du côté opposé, avec 5 (S5) vis à tête bombée n° 8 x ½ po (avec rondelle plate n° 8). (fig. 18.1 et 18.2)

D : Fixez l'auvent à chaque extrémité du (OR11) faîtage du toit avec 2 (S5) vis à tête bombée n° 8 x ½ po (avec rondelle plate n° 8). (fig. 18.1)

Fig. 18.2

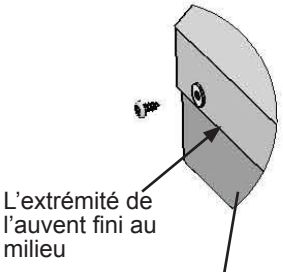

Fig. 18.1

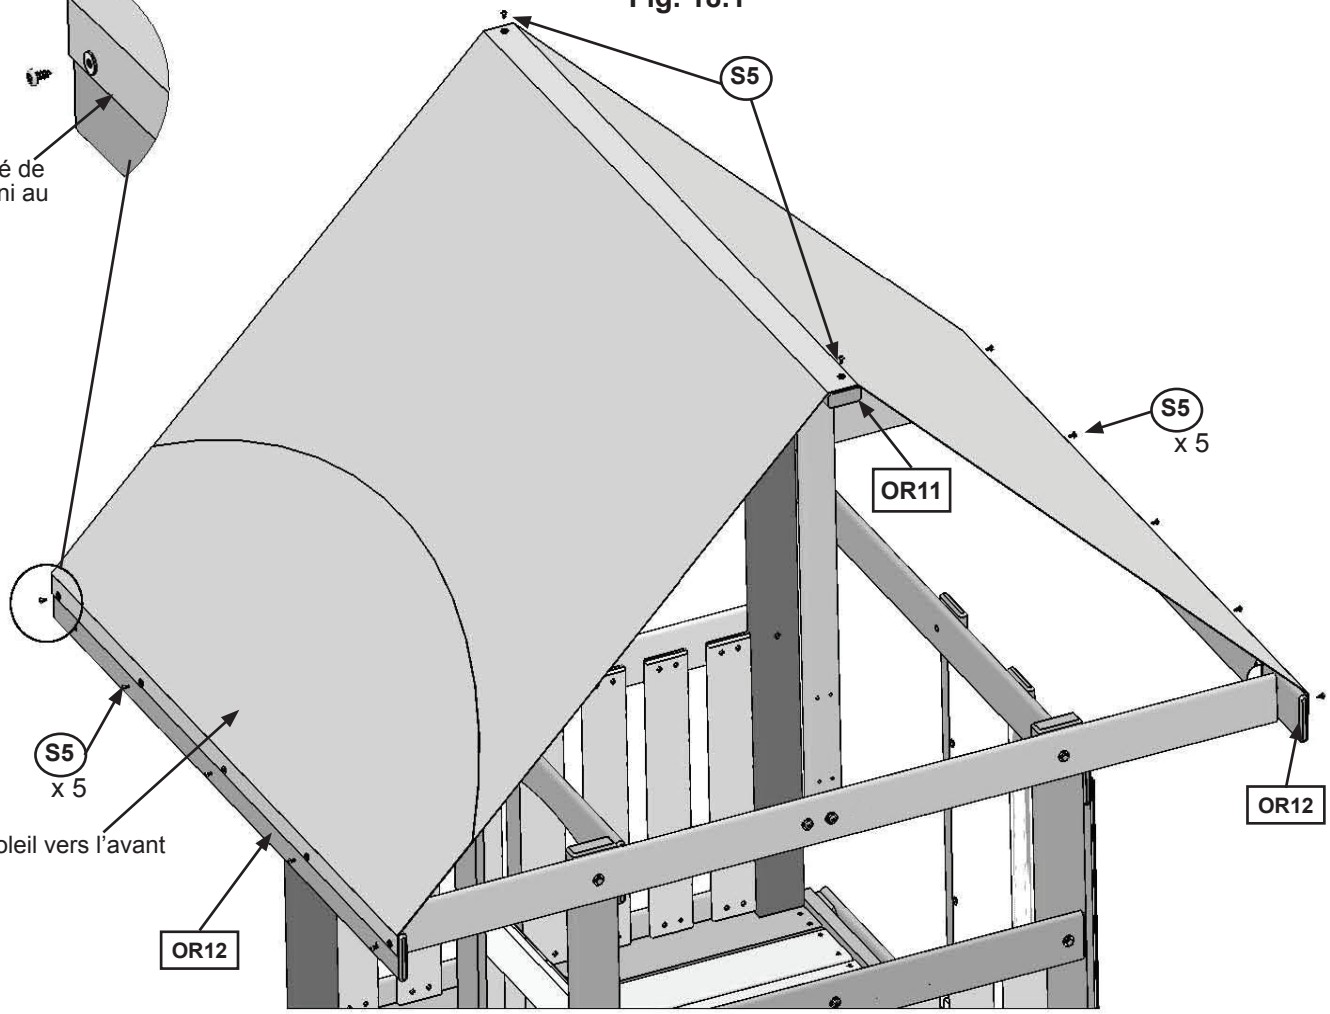

Quincaillerie

12 x (S5) Vis à tête bombée n° 8 x ½ po (rondelle plate n° 8)

Autres pièces

1 x Grand auvent Wellington

Étape 19 : Fixer la glissoire au fort (vendue séparément)

A : Centrez la glissoire entre le (F13) poteau et le (OR2) séparateur avant, tel que montré sur la fig. 19.1.

B : Prépercez et fixez la glissoire au fort à travers les (F2) planches du plancher et le (F12) devant du plancher, avec 3 (S7) vis à tête bombée n° 12 x 2 po. (fig. 19.1 et 19.2)

Fig. 19.1

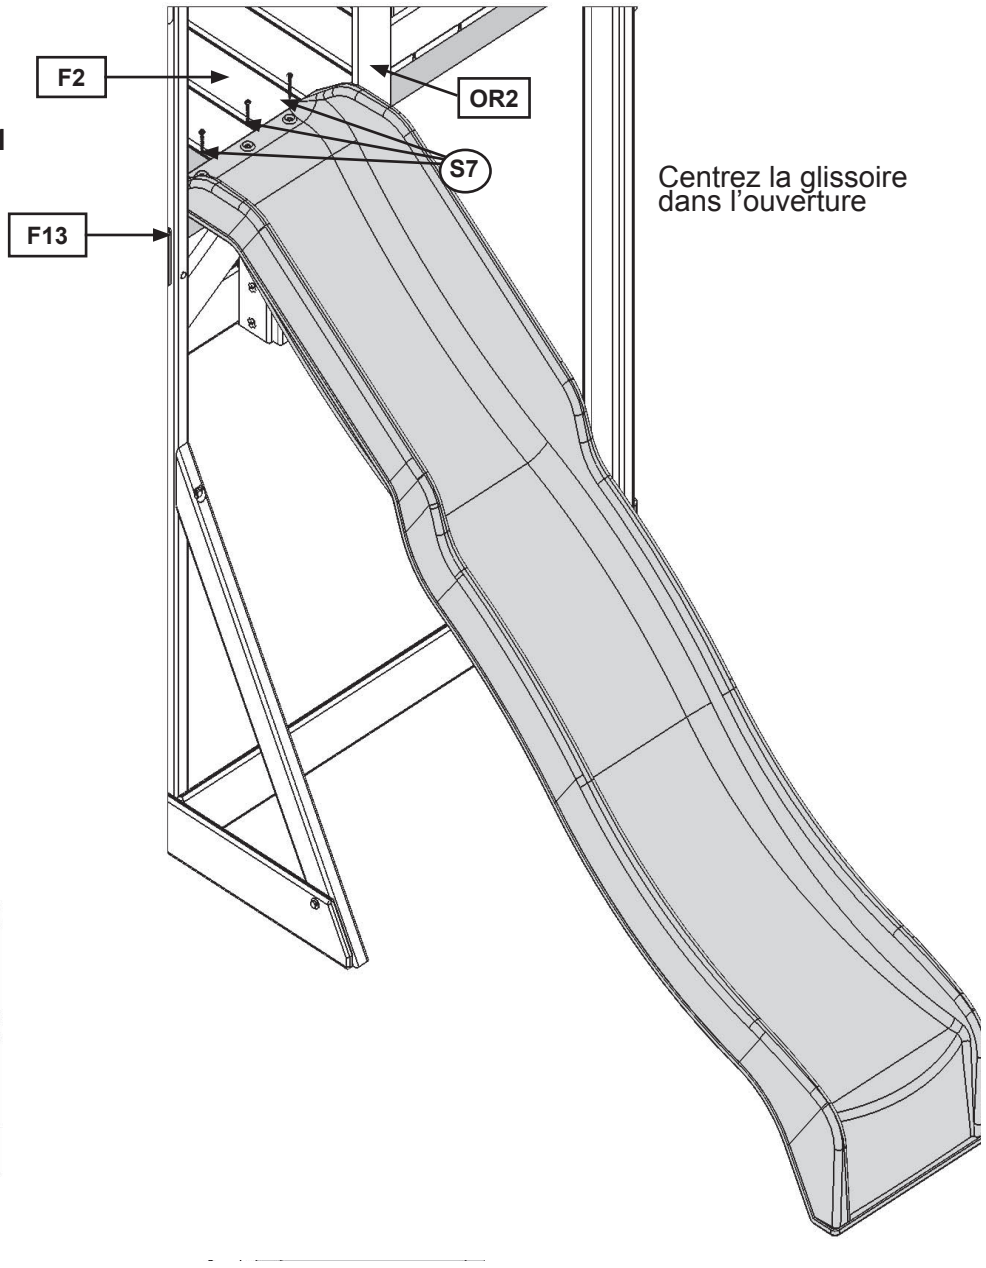

Fig. 19.2

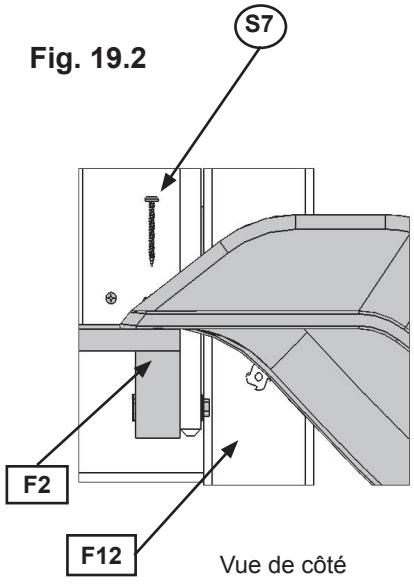

Vue de côté

Quincaillerie

3 x (S7) Vis à tête bombée n° 12 x 2 po

Autres pièces

1 x Glissoire (vendue séparément)

Étape 20 : Fixer les poteaux préfabriqués, les piquets et les bouchons - Partie 1

A : À l'arrière de l'assemblage, affleurant le bas du (F13) poteau, fixez 1 (F19) poteau inférieur aux 2 (F13) poteaux avec 10 (S3) vis à bois n° 8 x 2 ½ po par poteau, tel que montré sur les fig. 20.1 et 20.2.

B : À l'avant de l'assemblage, affeurant le bas des (F13) poteaux, fixez 1 (F20) poteau préfabriqué aux 2 (F13) poteaux avec 12 (S3) vis à bois n° 8 x 2 ½ po par poteau, tel que montré sur les fig. 20.1 et 20.3.

Fig. 20.1

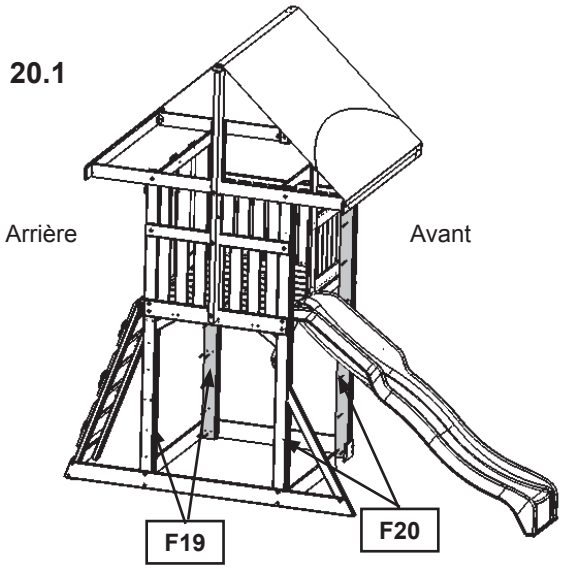

Fig. 20.2

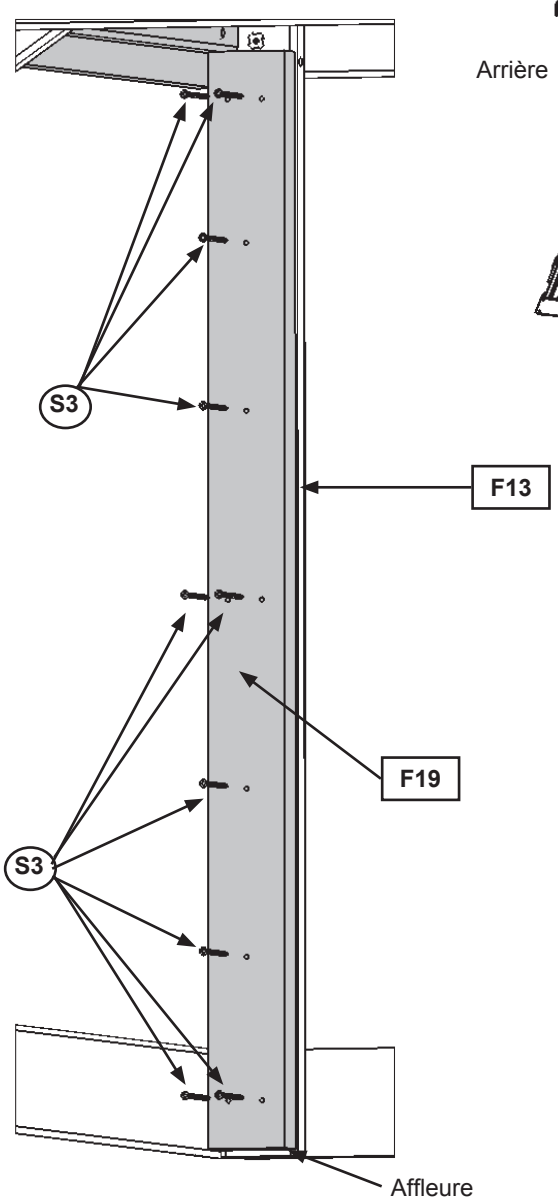

Fig. 20.3

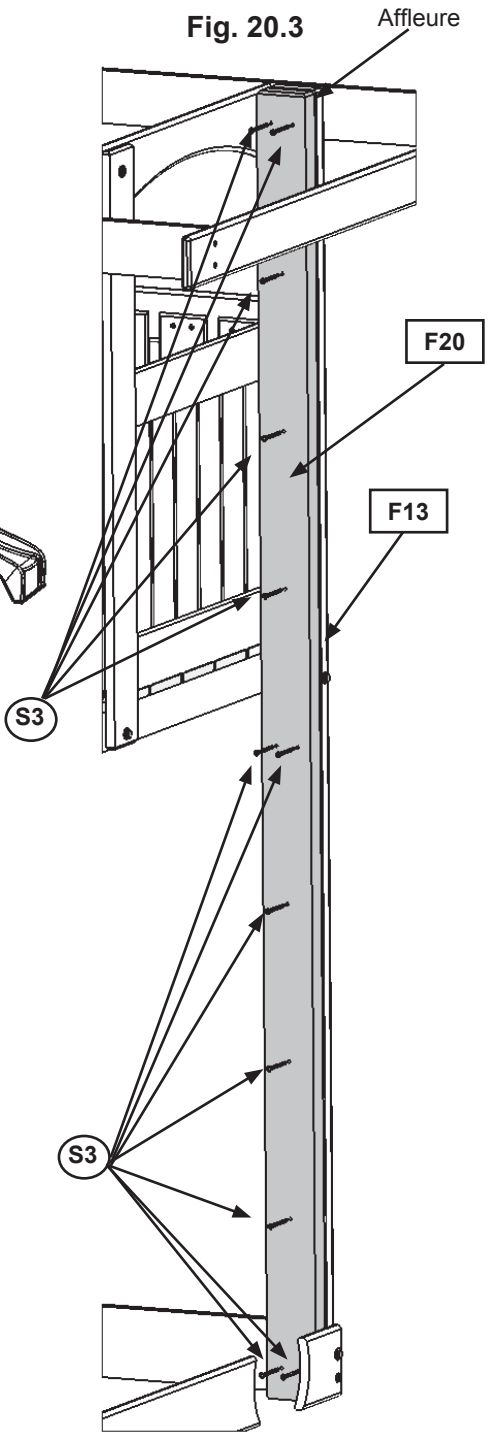

Pièces en bois

2 x F19 **Poteau inférieur 2 x 4 x 45 ¾ po**

2 x F20 **Poteau préfabriqué 2 x 4 x 83 po**

Quincaillerie

44 x S3 **Vis à bois n° 8 x 2 ½ po**

Étape 20 : Fixer les poteaux préfabriqués, les piquets et les bouchons - Partie 2

DÉPLACEZ LE FORT À SON EMPLACEMENT FINAL. LE SOL DE L'EMPLACEMENT FINAL DOIT ÊTRE AU NIVEAU.

C : Plantez 1 (OR15) piquet 10 ½ po dans le sol, aux deux (F19) poteaux inférieurs et au (F20) poteau préfabriqué, tel que montré sur la fig. 20.1. Fixez avec 2 (S3) vis à bois n° 8 x 2 ½ po par piquet.(fig. 21.2)

Fig. 20.4

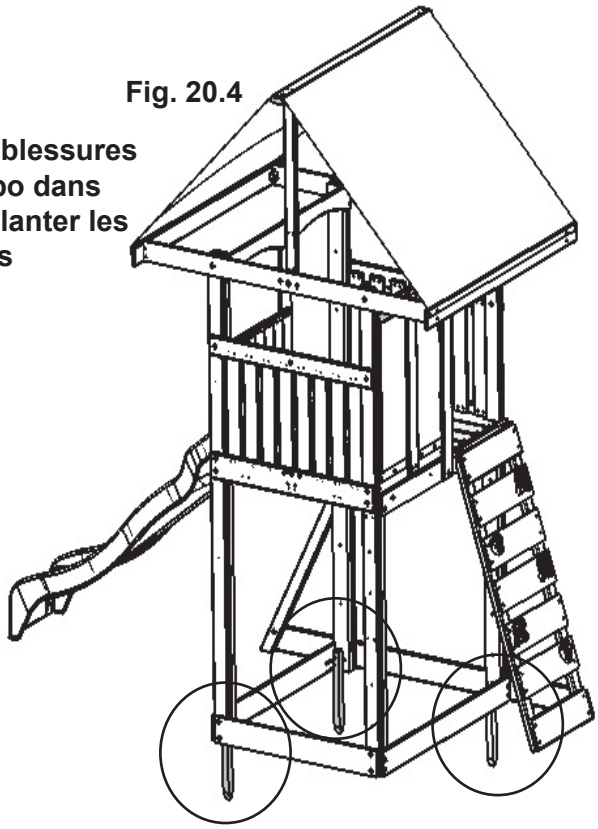

Avertissement! Pour éviter le basculement et les blessures possibles, les piquets doivent être plantés 10 ½ po dans le sol. Il peut être dangereux de creuser ou de planter les piquets si vous ne vérifiez pas d'abord s'il y a des conduites de gaz ou des câbles souterrains.

Fig. 20.5

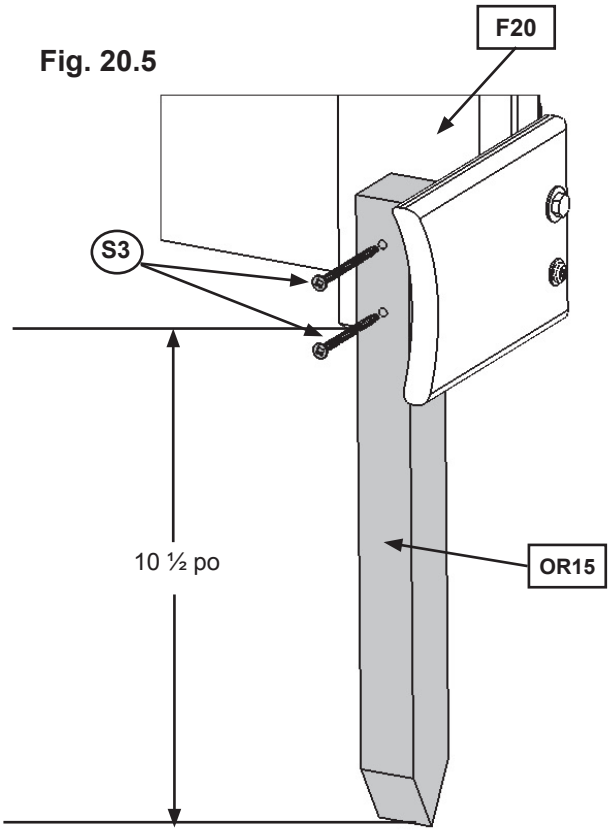

Pièces en bois

3 x OR15 Piquet 1 ¼ x 1 ½ x 14 po

Quincaillerie

6 x S3 Vis à bois n° 8 x 2 ½ po

Étape 20 : Fixer les poteaux préfabriqués, les piquets et les bouchons - Partie 3

Avertissement! Vérifiez le centre de jeu au complet pour trouver des boulons qui excédent les écrous en T. Utilisez des rondelles supplémentaires pour éliminer cette condition.

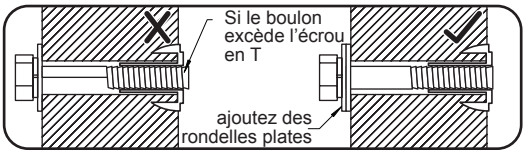

D : Fixez 4 bouchons dans la (OR16) monture de balançoire, tel que montré sur la fig. 20.6.

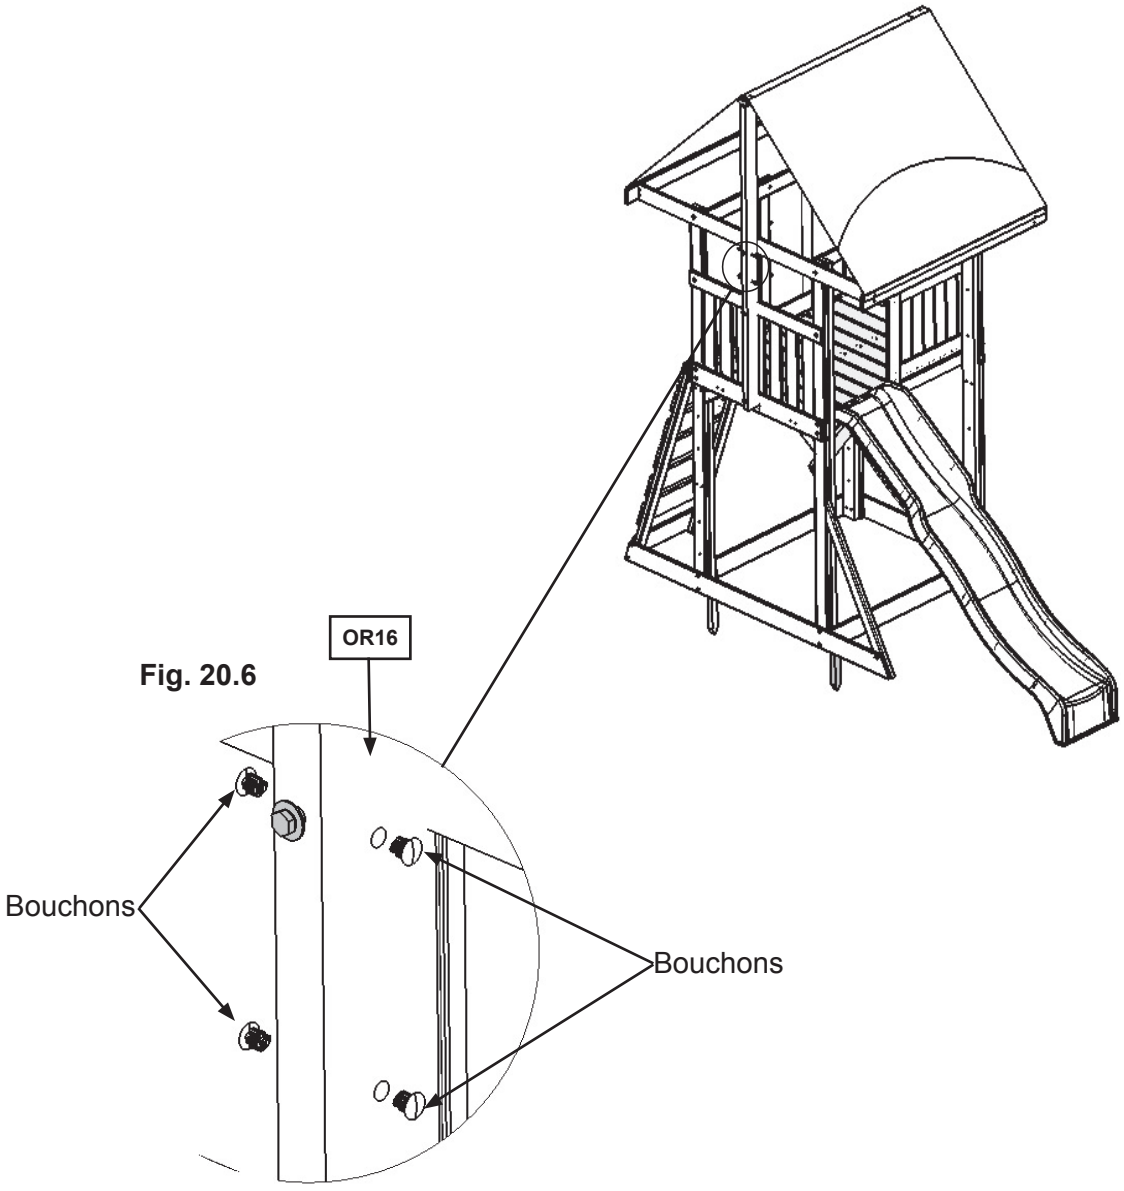

Fig. 20.6

Quincaillerie

4 x Bouchon

Étape 21 : Fixer les filets au fort

A : De l'intérieur du fort, fixez le filet de fenêtre 14 x 22 po des Étapes 14 et 15 au (F20) poteau préfabriqué et au (OR2) séparateur avant avec 3 (S5) vis à tête bombée n° 8 x ½ po (avec rondelle plate n° 8) par planche. (fig. 21.2)

B : De l'intérieur du fort, fixez le filet de fenêtre 14 x 34 po de l'Étape 16 au (OR14) côté du toit et au (F14) support mural avec 4 (S5) vis à tête bombée n° 8 x ½ po (avec rondelle plate n° 8) par planche. (fig. 21.3)

Fig. 21.1

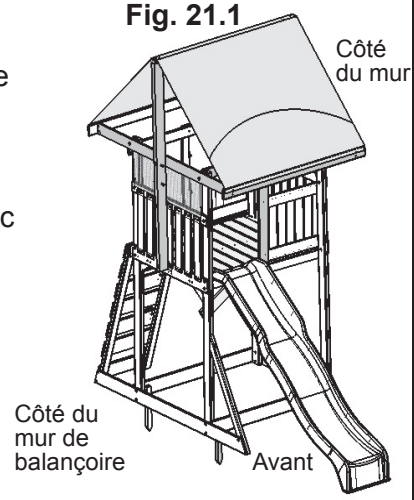

Fig. 21.2
Vue de l'intérieur

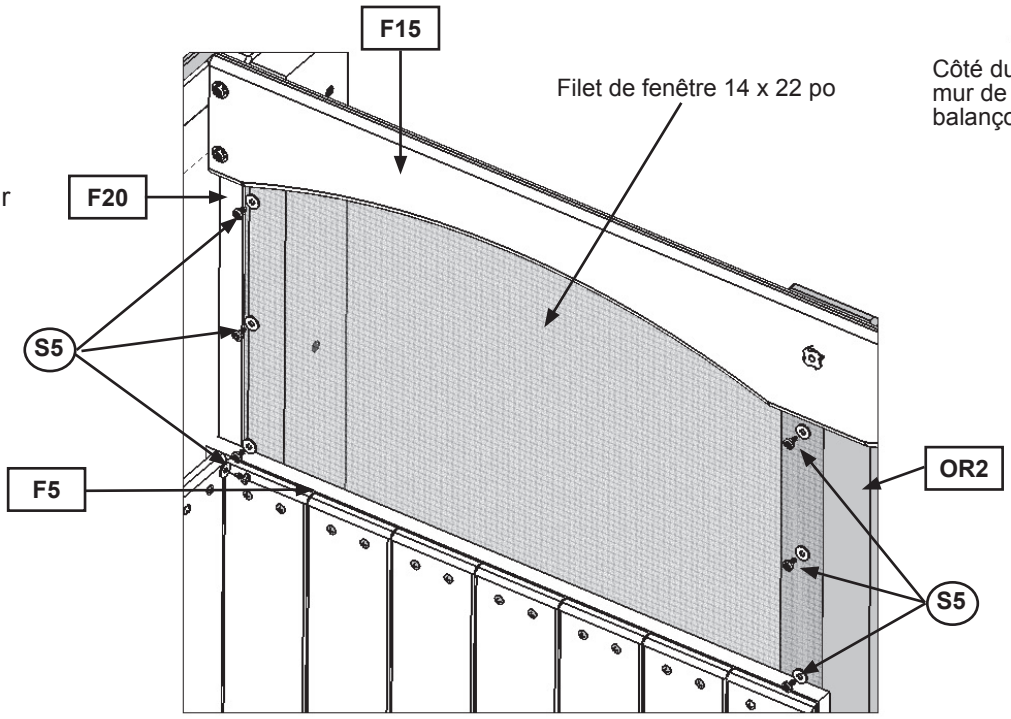

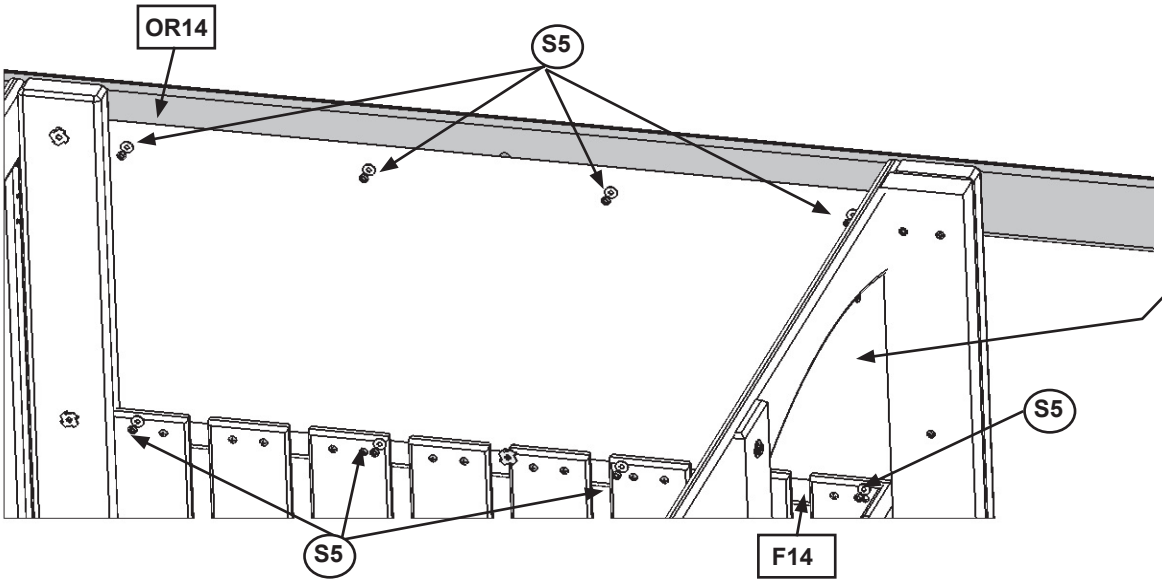

Fig. 21.3
Vue de l'intérieur

Quincaillerie

14 x (S5) Vis à tête bombée n° 8 x ½ po (rondelle plate n° 8)

Swingset review

Inscrivez votre produit en ligne

Pour vous inscrire comme propriétaire original de cette balançoire/cadre d'escalade Selwood Products, veuillez prendre quelques instants pour remplir le court formulaire d'inscription qui se trouve en ligne au:

www.selwoodproducts.com/warranty-registration

Évaluez et critiquez votre produit

Swingset review est un site d'évaluation indépendant établi pour permettre aux acheteurs et aux usagers de balançoires, de centres de jeux, de cadres d'escalade, de cages à grimper d'évaluer les produits qu'ils achètent. Votre évaluation peut aider un acheteur futur à faire un choix informé grâce à vos expériences.

Permettre aux acheteurs potentiels de profiter des expériences positives et négatives du marché des balançoires est l'objectif de Swingset Review. Des communications, inscriptions et lectures gratuites de vos évaluations en plus d'une plateforme facile à utiliser assure de simplifier votre achat d'une balançoire, où que vous habitiez dans le monde.

Si vous avez quelque chose de génial à dire à propos de votre balançoire, alors faites-le sur notre site, ou si vous n'êtes pas satisfait, dites-le nous! Votre expérience d'achat d'une balançoire aidera les autres à faire un choix informé.

.

www.swingsetreview.com